

HP PSC 1300 Series All-in-One



Referenzhandbuch

© Copyright Hewlett-Packard
Compan 2003

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company darf dieses Dokument weder vollständig noch in Auszügen fotokopiert, in anderer Form vervielfältigt oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Dieses Produkt enthält die PDF-Technologie von Adobe, die eine Implementation von LZW umfasst und unter dem US-amerikanischen Patent 4,558,302 lizenziert ist.



Adobe und das Acrobat-Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated.

Teil-Copyright © 1989-2003 Palomar Software Inc. Die HP PSC 1300 Series enthält Druckertreibertechnologie unter der Lizenz von Palomar Software, Inc., www.palomar.com.

Copyright © 1999-2003 Apple Computer, Inc.

Apple, das Apple-Logo, Mac, das Mac-Logo, Macintosh und Mac OS sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Computer, Inc.

Handbuch-Teilenummer:
Q3500-90159

Erste Ausgabe: Juli 2003

Gedruckt in Deutschland.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® und Windows 2000® sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Intel® und Pentium® sind eingetragene Marken der Intel Corporation.

Hinweis

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, und es können daraus keine Verpflichtungen seitens der Hewlett-Packard Company abgeleitet werden.

Hewlett-Packard haftet nicht für Fehler in diesem Dokument. Ferner lehnt Hewlett-Packard alle Gewährleistungen hinsichtlich dieses Materials ab, unabhängig davon, ob sie ausdrücklich oder stillschweigend erteilt wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewährleistungen für handelsübliche Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Hewlett-Packard Company haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die in Zusammenhang mit oder aus der Lieferung, Leistung oder Nutzung dieses Dokuments und dem Programmmaterial, das es beschreibt, entstehen.

Hinweis: Informationen über technische Bestimmungen finden Sie in diesem Handbuch unter **Technische Informationen**.



Das Kopieren der folgenden Dokumente ist in vielen Ländern verboten. In Zweifelsfällen holen Sie zuvor rechtlichen Rat ein.

- Dokumente und Unterlagen staatlicher Stellen:
 - Reisepässe
 - Einreise-/Ausreisedokumente
 - Wehrdienstunterlagen
 - Personalausweise oder Abzeichen
- Wertzeichen:
 - Briefmarken
 - Nahrungsmittelgutscheine
- Auf staatliche Einrichtungen ausgestellte Schecks bzw. gezogene Wechsel
- Banknoten, Reiseschecks oder Zahlungsanweisungen
- Einlagezertifikate
- Urheberrechtlich geschützte Unterlagen


Sicherheitsinformationen

Warnung! Zur Vermeidung von Brand- oder Elektroschockgefahr sollten Sie dieses Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aussetzen.

Befolgen Sie bei Verwendung dieses Geräts stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, um die Verletzungsgefahr durch Brand oder Stromschlag auf ein Minimum zu reduzieren.

Warnung! Elektroschockgefahr


- 1 Lesen Sie sämtliche Hinweise in den Einrichtungsanweisungen aufmerksam durch.
- 2 Verwenden Sie ausschließlich eine geerdete Steckdose für den Netzanschluss des Geräts. Falls Sie nicht wissen, ob die Steckdose geerdet ist, lassen Sie diese von einem qualifizierten Elektriker prüfen.
- 3 Beachten Sie sämtliche für dem Gerät angebrachten Warnhinweise und Anweisungen.
- 4 Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker.
- 5 Installieren oder verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser bzw. wenn Sie durchnässt sind.
- 6 Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen und sicheren Unterlage auf.
- 7 Installieren Sie das Gerät an einem geschützten Ort, um zu vermeiden, dass Personen auf das Kabel treten oder darüber stolpern und das Kabel beschädigt wird.
- 8 Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, sehen Sie in der Online-Hilfe zur Fehlerbehebung nach.
- 9 Das Gerät enthält keine Teile, die vom Bediener gewartet werden können. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.
- 10 Verwenden Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum.

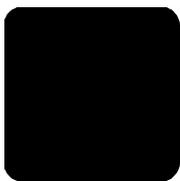

Inhaltsverzeichnis

1	Kurzanleitung	1
	Übersicht über das Bedienfeld	1
	Speicherkarten – Übersicht	3
	Statusanzeigen im Bedienfeld	3
	Verwenden Ihres HP PSC mit einem Computer	6
2	Einlegen von Originalen und von Papier	13
	Einlegen von Originalen	13
	Platzieren eines Originalfotos auf dem Vorlagenglas.	14
	Einlegen von Papier im Format Letter oder A4	14
	Einlegen von Briefumschlägen	16
	Einlegen von Postkarten, Hagaki-Karten oder Fotopapier im Format 10x15 cm	16
	Empfohlene Papiertypen	17
	Einlegen anderer Papiertypen in das Papierfach.	17
	Einstellen des Papiertyps	18
	Vermeiden von Papierstaus	18
3	Verwenden einer Speicherkarte	19
	Beschreibung.	19
	Einsetzen einer Speicherkarte und Speichern von Dateien auf Ihrem Computer	20
	Drucken von Fotos durch Scannen einer Auswahlseite	21
	Verwenden der Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Bildergalerie	26
4	Verwenden der Kopierfunktionen	27
	Erstellen von Kopien	27
	Durchführen spezieller Kopierfunktionen	28
	Anhalten des Kopiervorgangs	30
5	Verwenden der Scanfunktionen	31
	Scannen eines Originals	32
	Abbrechen eines Scanauftrags.	32
6	Warten des HP PSC	33
	Reinigen des Vorlagenglases	33
	Reinigen der Abdeckungsunterseite	33
	Reinigen des äußeren Gehäuses	34
	Arbeiten an den Druckpatronen	34
	Geräusche während der Selbstwartung.	43

7	HP PSC 1300 Series Support	45
	Abrufen von Supportinformationen und weiteren Informationen aus dem Internet	45
	HP Kundendienst	45
	Vorbereiten des HP PSC für den Versand	48
	HP Vertriebszentrum	49
8	Gewährleistungsinformationen	51
	Umfang der eingeschränkten Gewährleistung	51
	Gewährleistungsservice	51
	Gewährleistungsupgrades	51
	Zurücksenden des HP PSC zu Servicezwecken	52
	Weltweit gültige, eingeschränkte Gewährleistungserklärung von Hewlett-Packard	52
9	Technische Daten	55
	Papierspezifikationen	55
	Speicherkartenspezifikationen	56
	Abmessungen und Gewicht	56
	Energy consumption	56
	Umgebungsbedingungen	56
	Programm zur umweltfreundlichen Produktherstellung	57
	Rechtliche Hinweise	58
	Declaration of Conformity	60
10	HP Instant Share – Einrichtung und Verwendung	61
	Verwenden von HP Instant Share in fünf einfachen Schritten (Windows)	61
	Versenden eines Fotos oder Bilds mit Ihrem HP PSC (Macintosh)	64
	Warum ist eine Registrierung bei HP Instant Share erforderlich (Windows)?	66
11	Informationen zur Fehlerbehebung	67
	Beheben von Installationsfehlern	67
	Beheben von Bedienungsfehlern	73
	Index	77

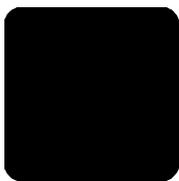

Zugreifen auf die Hilfe

Dieses Referenzhandbuch enthält Informationen zur Verwendung Ihres HP PSC und bietet zusätzliche Hilfestellung bei der Fehlerbehebung für den Installationsvorgang. Darüber hinaus enthält das Referenzhandbuch Informationen zum Bestellen von Zubehör und Verbrauchsmaterialien, zu technischen Daten, Support und zur Gewährleistung.

In der unten stehenden Tabelle sind weitere Informationsquellen für den HP PSC aufgeführt.

Hilfe	Beschreibung
Einrichtungsanweisungen	In den Einrichtungsanweisungen finden Sie Anleitungen zum Einrichten und Konfigurieren des HP PSC. Achten Sie darauf, die richtigen Anweisungen für Ihr Betriebssystem zu verwenden (Windows oder Macintosh).
HP Foto- und Bildbearbeitung – Hilfe	Die Hilfe zum HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm bietet ausführliche Informationen zur Verwendung der Software für den HP PSC. Für Windows-Benutzer: Wechseln Sie zu HP Director , und klicken Sie auf Hilfe . Für Macintosh-Benutzer: Wechseln Sie zu HP Director , klicken Sie auf Hilfe und anschließend auf HP Foto- und Bildbearbeitung – Hilfe .
Referenzhandbuch	Dieses Referenzhandbuch enthält Informationen zur Verwendung Ihres HP PSC und bietet zusätzliche Hilfestellung bei der Fehlerbehebung für den Installationsvorgang. Darüber hinaus enthält das Referenzhandbuch Informationen zum Bestellen von Zubehör und Verbrauchsmaterialien, zu technischen Daten, Support und zur Gewährleistung.
Hilfe zur Fehlerbehebung	So greifen Sie auf die Informationen zur Fehlerbehebung zu: Für Windows-Benutzer: Klicken Sie in HP Director auf Hilfe . Öffnen Sie das Buch "Fehlerbehebung" in der Hilfe zum HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm, und folgen Sie dann den Links zur allgemeinen Fehlerbehebung und den Links für die Hilfe zur Fehlerbehebung, die speziell für den HP PSC gelten. Sie können auf die Hilfe zur Fehlerbehebung auch über die Schaltfläche Hilfe zugreifen, die bei bestimmten Fehlermeldungen angezeigt wird. Für Macintosh-Benutzer: Öffnen Sie das Programm Apple Help Viewer, klicken Sie auf HP Foto- und Bildbearbeitung - Fehlerbehebung und anschließend auf HP PSC 1300 Series . Dieses Referenzhandbuch enthält außerdem ein Kapitel zur Fehlerbehebung.
Internet-Hilfe und technische Unterstützung	Wenn Sie Zugang zum Internet haben, erhalten Sie weitere Informationen auf der HP Website: www.hp.com/support Die Website bietet außerdem Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Hilfe	Beschreibung
Infodatei	<p>Wenn Sie die Software installiert haben, können Sie (sofern vorhanden) auf die Infodatei zugreifen. Diese befindet sich entweder auf der HP PSC 1300 Series CD-ROM oder im HP PSC 1300 Series Programmordner. Die Infodatei enthält aktuelle Informationen, die im Referenzhandbuch und der Online-Hilfe nicht mehr berücksichtigt werden konnten.</p>
Dialogfeldhilfe (nur Windows)	<p>Für Windows: Gehen Sie wie folgt vor, um Hilfe zu einer bestimmten Funktion zu erhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Funktion. • Wählen Sie die Funktion aus, und drücken Sie die Taste F1. • Wählen Sie das Symbol ? in der rechten oberen Ecke aus, und klicken Sie dann auf die Funktion.

Mit Ihrem HP PSC können Sie kopieren und Fotos ohne Computer direkt von einer Speicherkarte drucken. Ihr HP PSC bietet bei Verwendung der Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Director (HP Director) weitere Möglichkeiten. Diese Software wird bei der Einrichtung des Geräts installiert. HP Director bietet Tipps zur Fehlerbehebung, produktspezifische Hilfeinformationen sowie erweiterte Funktionen für das Kopieren, Scannen und das Verarbeiten von Fotos. Weitere Informationen zur Verwendung von HP Director finden Sie unter **Verwenden Ihres HP PSC mit einem Computer** auf Seite 6.


Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- **Übersicht über das Bedienfeld** auf Seite 1
- **Speicherkarten – Übersicht** auf Seite 3
- **Statusanzeigen im Bedienfeld** auf Seite 3
- **Verwenden Ihres HP PSC mit einem Computer** auf Seite 6

Übersicht über das Bedienfeld

Machen Sie sich anhand der Grafik und der nachfolgenden Tabelle mit dem vorderen Bedienfeld des HP PSC vertraut.

Hinweis: Die Blende des vorderen Bedienfelds muss am HP PSC angebracht werden. Entfernen Sie hierzu die Klebefolie von der Blendenrückseite, und platzieren Sie die Blende an der richtigen Stelle. Der HP PSC funktioniert erst, wenn die Bedienfeldblende korrekt angebracht ist. Funktioniert Ihr HP PSC nicht korrekt, lesen Sie die Informationen zum Anbringen der Bedienfeldblende.

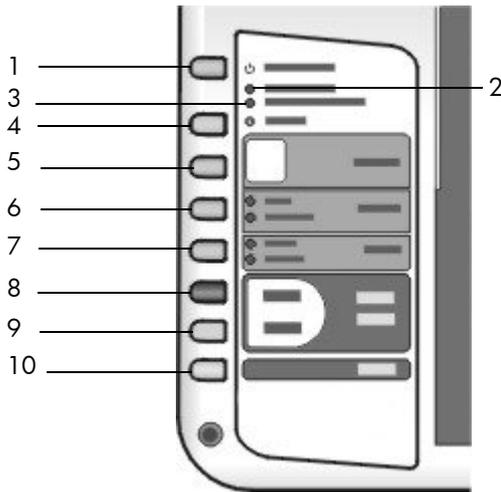


Funktion	Zweck
1	<p>Ein/Fortsetzen: Schaltet den HP PSC ein und aus. Setzt außerdem einen Kopier- oder Druckauftrag nach einem Papierstau oder einem Fehler fort. Ist am HP PSC ein Fehler aufgetreten, können Sie diesen ausschalten, indem Sie die Taste Ein/Fortsetzen drei Sekunden lang gedrückt halten.</p> <p>Warnung! Ist der HP PSC ausgeschaltet, wird dieser dennoch geringfügig mit Strom versorgt. Ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Sie die Stromversorgung des HP PSC vollständig unterbrechen möchten.</p>
2	<p>Papier prüfen: Leuchtet auf, wenn Sie Papier einlegen oder einen Papierstau beheben müssen.</p>
3	<p>Druckpatrone prüfen: Leuchtet auf, wenn Sie die Druckpatrone neu einsetzen bzw. austauschen müssen oder wenn die Klappe zum Druckwagen geschlossen werden muss.</p>
4	<p>Abbrechen: Stoppt einen Druckauftrag oder beendet die Tasteneinstellungen.</p>
5	<p>Kopien (1-9): Ändert die Kopienanzahl für einen Kopierauftrag.</p>
6	<p>Größe: Ändert die Kopiegröße in 100 % oder An Seite anpassen.</p>
7	<p>Papiertyp: Ändert den Papiertyp in Normal oder Foto.</p>
8	<p>Kopieren starten, Schwarz: Startet eine Schwarzweißkopie.</p>
9	<p>Kopieren starten, Farbe: Startet eine Farbkopie.</p>
10	<p>Scannen: Startet das Scannen einer Vorlage.</p>

Speicherkarten – Übersicht

Ihr HP PSC kann CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MMC, Secure Digital, SmartMedia und xD Speicherkarten lesen.

Ihr HP PSC verfügt über vier Speicherkartensteckplätze. Siehe hierzu die folgende Abbildung mit den entsprechenden Speicherkarten.

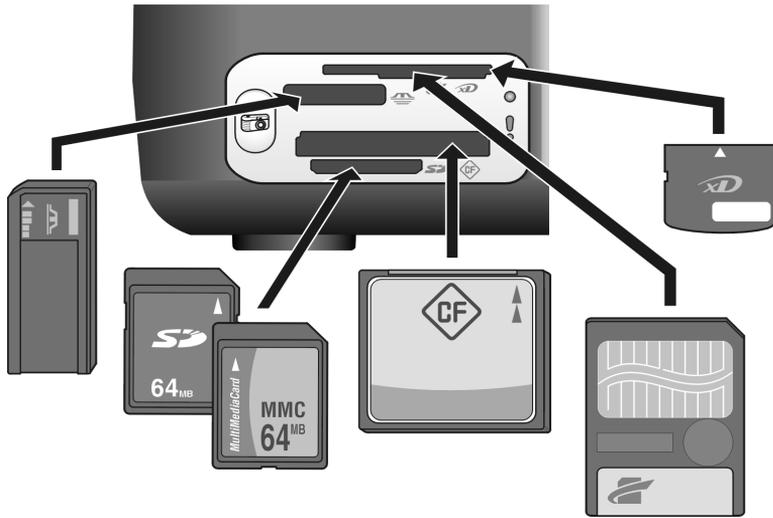

Die Steckplätze sind (von oben nach unten) wie folgt konfiguriert:

- Steckplatz 1: SmartMedia im oberen Teil (mit sichtbarer Seite nach unten), xD im unteren Teil des Steckplatzes
- Steckplatz 2: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (mit separatem Adapter), Memory Stick Pro
- Steckplatz 3: CompactFlash (I, II)
- Steckplatz 4: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)


Weitere Informationen zu Speicherkarten finden Sie unter **Verwenden einer Speicherkarte** auf Seite 19.

Statusanzeigen im Bedienfeld

Die Statusanzeigen im Bedienfeld bieten Informationen zu Aufgaben, die der HP PSC gerade ausführt, sowie zu erforderlichen Wartungsmaßnahmen. Anhand der Statusanzeigen lässt sich beispielsweise ermitteln, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, ob eine Schwarzweiß- oder Farbkopie verarbeitet wird, ob Papier fehlt oder ob ein Papierstau vorliegt.

Alle Statusanzeigen im Bedienfeld werden nach zwei Minuten auf die Standardanzeige zurückgesetzt, sofern kein Fehler vorliegt.

Machen Sie sich anhand der Grafik und der folgenden Tabelle mit den Statusanzeigen im Bedienfeld vertraut. Diese Statusanzeigen vermitteln Informationen zu den Aufgaben, die der HP PSC gerade ausführt.

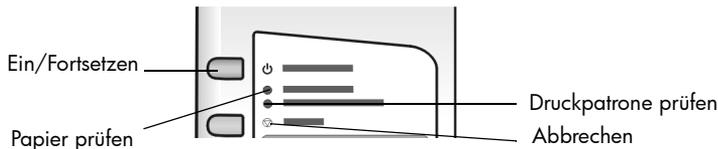

LED "Ein" (grün)	Bereich für schwarze Kopien (Hinterleuchtung)	Bereich für Farbkopien (Hinterleuchtung)	Erläuterung	Aktion
Leuchtet nicht.	Leuchtet nicht.	Leuchtet nicht.	Ihr HP PSC ist ausgeschaltet.	Drücken Sie die Taste Ein/Fortsetzen, um den HP PSC einzuschalten.
Leuchtet.	Leuchtet.	Leuchtet.	Ihr HP PSC ist eingeschaltet und bereit zur Ausführung von Aufträgen.	Starten Sie einen Scan-, Kopier- oder Druckauftrag vom Bedienfeld oder von der Software aus.
Blinkt.	Leuchtet.	Leuchtet.	Ihr HP PSC führt einen Druck-, Scan- oder Wartungsauftrag aus.	Warten Sie, bis der HP PSC die Bearbeitung des Auftrags abgeschlossen hat.
Blinkt.	Blinkt.	Leuchtet.	Ihr HP PSC erstellt eine Schwarzweißkopie.	Warten Sie, bis der HP PSC die Bearbeitung des Auftrags abgeschlossen hat.
Blinkt.	Leuchtet.	Blinkt.	Ihr HP PSC erstellt eine Farbkopie.	Warten Sie, bis der HP PSC die Bearbeitung des Auftrags abgeschlossen hat.
Blinkt für drei Sekunden schneller und leuchtet dann kontinuierlich.	Leuchtet oder blinkt.	Leuchtet oder blinkt.	Ihr HP PSC führt einen anderen Auftrag aus.	Warten Sie, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist, bevor Sie einen neuen Auftrag starten.

Die Leuchten im Bedienfeld informieren nicht nur über aktuelle Aufgaben, sondern können auch die nachfolgend beschriebenen Fehler anzeigen.

Sollten die Leuchten Ein, Druckpatrone prüfen, Papier prüfen, Kopieren starten, Schwarz und Kopieren starten, Farbe blinken, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das vordere Bedienfeld mit dem HP PSC verbunden ist.
- 2 Schalten Sie den HP PSC aus und wieder ein, indem Sie das Netzkabel abziehen und wieder einstecken.

LED "Ein" (grün)	Leuchte „Papier prüfen“	Leuchte „Druckpatrone prüfen“	Erläuterung	Aktion
Blinkt 20 Sekunden lang schnell.	Leuchtet nicht.	Leuchtet nicht.	Der HP PSC versucht, zu scannen, und es liegt ein Kommunikationsproblem vor.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer eingeschaltet und mit dem HP PSC verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass die HP PSC Software installiert ist.
Leuchtet.	Blinkt.	Leuchtet nicht.	Das Papierfach ist leer, oder im HP PSC liegt ein Papierstau vor, oder die Papierformateinstellung stimmt nicht mit dem Format des eingelegten Papiers überein.	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie Papier ein, oder beheben Sie den Papierstau. • Legen Sie Papier mit dem richtigen Format in das Papierfach ein. • Ändern Sie auf der Auswahlseite das Layout. • Ändern Sie in der Software das Papierformat. <p>Drücken Sie anschließend die Taste Ein/Fortsetzen.</p>
Leuchtet.	Leuchtet nicht.	Blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Möglicherweise ist die Klappe zu den Druckpatronen offen. • Möglicherweise wurden die Druckpatronen nicht oder falsch installiert. • Möglicherweise wurde der Klebestreifen nicht von den Druckpatronen entfernt. • Möglicherweise liegt ein Problem mit einer Druckpatrone vor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Entfernen Sie die Druckpatronen, und stellen Sie sicher, dass die Klebestreifen entfernt wurden. 2 Setzen Sie die Druckpatronen erneut ein, und prüfen Sie diese auf festen Sitz. 3 Schließen Sie die Zugangsklappe. <p>Weitere Informationen zu diesem Problem erhalten Sie, wenn Sie im Systembereich der Windows Taskleiste auf das HP PSC Statussymbol klicken.</p>
Leuchtet.	Blinkt.	Blinkt.	Der Druckwagen ist eingeklemmt.	Öffnen Sie die Klappe zum Druckwagen, und entfernen Sie eventuell vorhandene Hindernisse.

LED "Ein" (grün)	Leuchte „Papier prüfen“	Leuchte „Druckpatrone prüfen“	Erläuterung	Aktion
Blinkt.	Blinkt.	Blinkt.	Aufgrund eines Fehlers funktioniert der HP PSC nicht mehr.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den HP PSC aus und wieder ein. 2 Starten Sie Ihren Computer neu. 3 Besteht das Problem weiterhin, ziehen Sie das Netzkabel des HP PSC, und stecken Sie dieses wieder ein. <p>Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an HP.</p>
Leuchtet nicht.	Blinkt.	Leuchtet nicht.	<p>Es liegt ein Problem mit dem auf der Auswahlseite angegebenen Layout vor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fehlerhafte Auswahlseiten führen ebenfalls zum Anzeigen von Fehlermeldungen am Computerbildschirm. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Layout auf der Auswahlseite korrekt und dunkel genug markiert wurde. 2 Drücken Sie die Taste Foto neben den Speicherkartensteckplätzen, um den Druck fortzusetzen.

Verwenden Ihres HP PSC mit einem Computer

Wenn Sie die HP PSC-Software gemäß den Einrichtungsanweisungen auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie sämtliche Funktionen des HP PSC über HP Director nutzen.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:


- **Starten von HP Director (Windows)** auf Seite 6
- **Starten von HP Director (Macintosh)** auf Seite 8

Starten von HP Director (Windows)

- 1 Führen Sie einen der nachfolgend beschriebenen Schritte aus, um HP Director zu starten:
 - Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol für **HP Director**.
 - Klicken Sie in der Windows Taskleiste auf **Start**, zeigen Sie auf **Programme** oder **Alle Programme (XP)**, **Hewlett-Packard** und **HP PSC 1300 Series**. Wählen Sie anschließend die Option **HP Foto- und Bildbearbeitung - Director** aus.
- 2 Klicken Sie in das Feld **Gerät wählen**, um sich eine Liste der installierten HP Geräte anzeigen zu lassen, die von dieser Software unterstützt werden.
- 3 Wählen Sie die Option **HP PSC 1300 Series** aus.

Hinweis: Die nachfolgende HP Director Grafik sieht auf Ihrem Computer möglicherweise etwas anders aus. HP Director wird an das ausgewählte HP Gerät angepasst. Wenn Ihr Gerät nicht über eine bestimmte Funktion (beispielsweise über eine Faxfunktion) verfügt, erscheint das Symbol für diese Funktion auf Ihrem Computer nicht in HP Director. Einige HP Geräte verfügen unter Umständen über zusätzliche Tasten, die hier nicht aufgeführt werden.

Tipp: Enthält HP Director auf Ihrem Computer keine Symbole, ist möglicherweise während der Softwareinstallation ein Fehler aufgetreten. Verwenden Sie in diesem Fall die Windows Systemsteuerung, um HP Director vollständig zu deinstallieren. Installieren Sie HP Director anschließend neu.

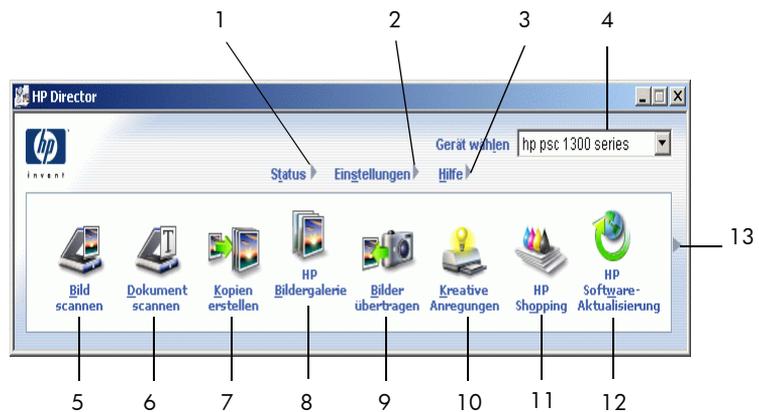

Funktion	Zweck
1	Status: Wählen Sie diese Funktion aus, um den aktuellen Status Ihres HP PSC anzuzeigen.
2	Einstellungen: Wählen Sie diese Option aus, um die verschiedenen Einstellungen für Ihren HP PSC (beispielsweise zum Drucken, Scannen oder Kopieren) zu ändern.
3	Hilfe: Wählen Sie diese Funktion aus, um die Online-Hilfe des HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramms zu starten. Hier finden Sie Hilfeinformationen zur Software, eine Produkttour, Fehlerbehebungsinformationen für Ihren HP PSC sowie produktspezifische Hilfe zum HP PSC.
4	Gerät wählen: Verwenden Sie diese Funktion, um das gewünschte Gerät aus der Liste der installierten HP Geräte auszuwählen.
5	Bild scannen: Verwenden Sie diese Funktion, um ein Bild zu scannen und in der HP Bildergalerie anzuzeigen.
6	Dokument scannen: Verwenden Sie diese Funktion, um Text zu scannen und diesen in der ausgewählten Textbearbeitung anzuzeigen.

Funktion	Zweck
7	Kopien erstellen: Verwenden Sie diese Funktion, um das Dialogfeld Kopieren anzuzeigen. In diesem Dialogfeld können Sie die Kopierqualität, die Anzahl der Kopien, die Farbe und Größe auswählen und eine Kopie starten.
8	HP Bildergalerie: Verwenden Sie diese Funktion, um die Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Bildergalerie zu starten. Mit dieser Software können Sie Bilder anzeigen und bearbeiten, Fotos in verschiedenen Größen drucken, ein Fotoalbum erstellen und drucken, Bilder per E-Mail oder über eine Website gemeinsam benutzen und eine Multimedia-CD erstellen.
9	Bilder übertragen: Verwenden Sie diese Funktion, um Bilder von einer Speicherkarte zu übertragen.
10	Kreative Anregungen: Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie mehr über die kreative Verwendung Ihres HP PSC erfahren möchten.
11	HP Shopping: Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie HP Produkte erwerben möchten.
12	HP Software-Aktualisierung: Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie nach Software-Updates für Ihren HP PSC suchen möchten.
13	Klicken Sie auf diesen Pfeil , um Erläuterungen zu den Optionen von HP Director anzuzeigen.

Starten von HP Director (Macintosh)

Führen Sie je nach dem von Ihnen verwendeten Macintosh Betriebssystem einen der nachfolgend beschriebenen Schritte aus, um HP Director zu starten bzw. um darauf zuzugreifen.

Starten von HP Director (All-in-One) unter Macintosh OS X

Wenn Sie Macintosh OS X verwenden, wird HP Director (All-in-One) automatisch gestartet, wenn Sie das HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm installieren. Hierbei wird das Symbol HP Director (All-in-One) im Dock für Ihr Gerät erstellt. Greifen Sie über das HP Director Menü zum HP Director (All-in-One) Symbol auf die Gerätefunktionen zu.


Tipp: Soll HP Director nicht automatisch beim Starten des Macintosh Computers gestartet werden, können Sie diese Einstellung im Menü HP Director – Einstellungen ändern.

So zeigen Sie das Menü HP Director an:

- ➔ Klicken Sie im Dock auf das HP Director (All-in-One) Symbol Ihres Geräts. Das nachfolgend gezeigte HP Director Menü erscheint. In der Legende finden Sie eine kurze Beschreibung der Funktionen von HP Director.

Hinweis: Wenn Sie mehrere HP Geräte installieren, erscheint im Dock für jedes Gerät ein separates HP Director Symbol. Haben Sie beispielsweise einen HP Scanner und einen HP PSC installiert, erscheinen im Dock zwei HP Director Symbole (eins für den Scanner und eins für den HP PSC). Wenn

Sie jedoch zwei gleiche Geräte installieren (beispielsweise zwei HP PSC), erscheint im Dock nur ein HP Director Symbol für alle Geräte der gleichen Art.

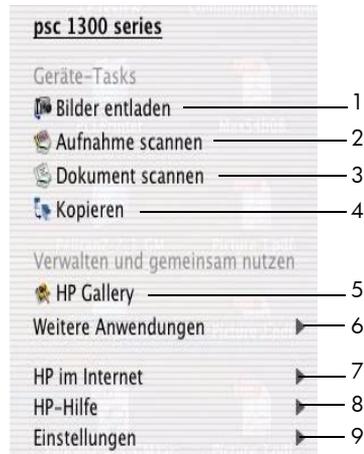

Funktion	Zweck
1	Bilder entladen: Verwenden Sie diese Funktion, um Bilder von einer Speicherkarte zu entladen.
2	Aufnahme scannen: Verwenden Sie diese Funktion, um ein Bild zu scannen und in der HP Bildergalerie anzuzeigen.
3	Dokument scannen: Verwenden Sie diese Funktion, um Text zu scannen und in der gewählten Textverarbeitung anzuzeigen.
4	Kopieren: Verwenden Sie diese Funktion, um eine Kopie in Schwarzweiß oder Farbe zu erstellen.
5	HP Gallery: Verwenden Sie diese Funktion, um die HP Bildergalerie zum Anzeigen und Bearbeiten von Bildern zu starten.
6	Weitere Anwendungen: Verwenden Sie diese Funktion, um weitere auf Ihrem Computer installierte Anwendungen auszuwählen.
7	HP im Internet: Verwenden Sie diese Funktion, um eine HP Website auszuwählen.
8	HP-Hilfe: Verwenden Sie diese Funktion, um eine Quelle für Hilfeinformationen zu Ihrem HP PSC auszuwählen.
9	Einstellungen: Verwenden Sie diese Funktion, um die Geräteeinstellungen zu ändern.

Öffnen der Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Director unter Macintosh OS 9


Unter Macintosh OS 9 wird HP Director automatisch während der Installation des HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramms gestartet, und auf dem Desktop erscheint die Verknüpfung HP Director. Führen Sie einen der nachfolgend beschriebenen Schritte aus, um HP Director zu starten:

- ➔ Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung **HP Foto- und Bildbearbeitung – Director** auf dem Desktop.
- ➔ Doppelklicken Sie auf **HP Foto- und Bildbearbeitung – Director** im Ordner Anwendungen:Hewlett-Packard:HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm:HP Foto- und Bildbearbeitung – Director.

Die Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Director enthält nur die Symbole für das ausgewählte Gerät. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zum mitgelieferten HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm.

Die folgende Abbildung zeigt einige der Funktionen, die unter Macintosh OS 9 in HP Director zur Verfügung stehen. In der Legende finden Sie eine kurze Erläuterung zu bestimmten Funktionen.

Hinweis: Die nachfolgende HP Director Grafik sieht auf Ihrem Computer möglicherweise etwas anders aus. HP Director wird an das ausgewählte HP Gerät angepasst. Wenn Ihr Gerät nicht über eine bestimmte Funktion (beispielsweise über eine Faxfunktion) verfügt, erscheint das Symbol für diese Funktion auf Ihrem Computer nicht in HP Director. Einige HP Geräte verfügen unter Umständen über zusätzliche Tasten, die hier nicht aufgeführt werden.

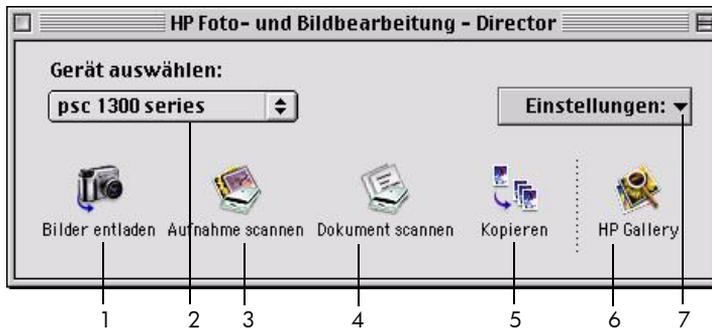

Funktion	Zweck
1	Bilder entladen: Verwenden Sie diese Funktion, um Bilder von einer Speicherkarte zu entladen.
2	Gerät auswählen: Verwenden Sie diese Pulldown-Liste, um das gewünschte HP Gerät auszuwählen.
3	Aufnahme scannen: Verwenden Sie diese Funktion, um ein Bild zu scannen und in der HP Bildergalerie anzuzeigen.
4	Dokument scannen: Verwenden Sie diese Funktion, um Text zu scannen und in der gewählten Textverarbeitung anzuzeigen.

Funktion	Zweck
5	Kopieren: Verwenden Sie diese Funktion, um eine Kopie in Schwarzweiß oder Farbe zu erstellen.
6	HP Gallery: Verwenden Sie diese Funktion, um die HP Bildergalerie zum Anzeigen und Bearbeiten von Bildern zu starten.
7	Einstellungen: Verwenden Sie diese Pulldown-Liste, um auf die Geräteeinstellungen zuzugreifen.

2

Einlegen von Originalen und von Papier

Sie können Originale, die auf das Vorlagenglas gelegt wurden, kopieren und scannen. Sie können zum Drucken und Kopieren ferner eine Vielzahl von Papiertypen und -formaten verwenden. Es ist jedoch wichtig, das richtige Papier zu verwenden und darauf zu achten, dass es richtig eingelegt und nicht beschädigt ist.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:


- **Einlegen von Originalen** auf Seite 13
- **Platzieren eines Originalfotos auf dem Vorlagenglas** auf Seite 14
- **Einlegen von Papier im Format Letter oder A4** auf Seite 14
- **Einlegen von Briefumschlägen** auf Seite 16
- **Einlegen von Postkarten, Hagaki-Karten oder Fotopapier im Format 10x15 cm** auf Seite 16
- **Empfohlene Papiertypen** auf Seite 17
- **Einlegen anderer Papiertypen in das Papierfach** auf Seite 17
- **Einstellen des Papiertyps** auf Seite 18
- **Vermeiden von Papierstaus** auf Seite 18

Einlegen von Originalen


Gehen Sie wie folgt vor, um Vorlagen auf das Glas Ihres HP PSC zu legen.

Hinweis: Einige Kopieroptionen, wie beispielsweise An Seite anpassen, funktionieren unter Umständen nicht ordnungsgemäß, wenn das Glas oder die innere Seite der Abdeckung Verunreinigungen aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter **Reinigen des Vorlagenglases** und **Reinigen der Abdeckungsunterseite** auf Seite 33.

- 1 Wenn Sie eine Vorlage einlegen möchten, heben Sie die Abdeckung an, und legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite so in die linke vordere Ecke auf das Scannerglas, dass die Kanten der Vorlage die linke und die untere Kante berühren.

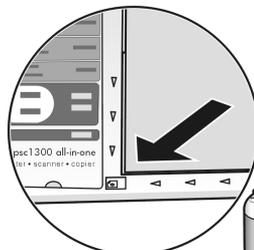

Obere Kante
des Originals

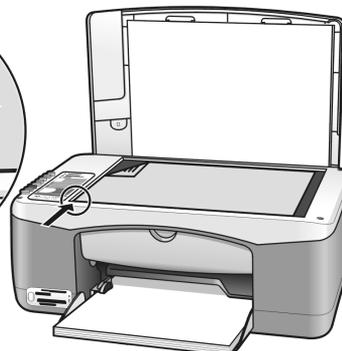

Abdeckung

- 2 Schließen Sie die Abdeckung.


Informationen zum Erstellen einer Kopie finden Sie unter **Erstellen von Kopien** auf Seite 27. Weitere Informationen zum Scannen eines Dokuments finden Sie unter **Scannen eines Originals** auf Seite 32.

Platzieren eines Originalfotos auf dem Vorlagenglas

Über das Glas Ihres HP PSC können Sie eine Kopie des Originalfotos erstellen. Legen Sie das Foto korrekt auf das Glas, um optimale Kopierqualität zu erzielen.

- 1 Legen Sie das Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der linken vorderen Ecke auf das Scannerglas.

Legen Sie das Foto mit der langen Kante an die vordere Kante des Scannerglases an.

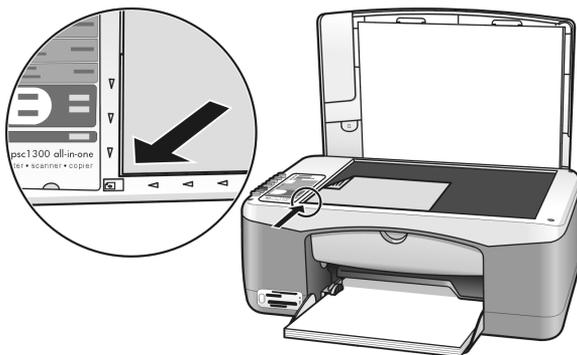

- 2 Schließen Sie die Abdeckung.

Weitere Informationen zu spezielle Kopieraufträgen oder zum Erstellen randloser Kopien finden Sie unter **Durchführen spezieller Kopierfunktionen** auf Seite 28.

Einlegen von Papier im Format Letter oder A4

Nachfolgend wird das Einlegen von Papier im Format Letter oder A4 in den HP PSC beschrieben. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie vor jedem Papiertyp- oder Papierformatwechsel die Papiereinstellungen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter **Einstellen des Papiertyps** auf Seite 18 und **Vermeiden von Papierstaus** auf Seite 18.

Hinweis: Für das Einlegen bestimmter Papier- und Umschlagtypen sowie Postkarten gelten spezielle Richtlinien. Wenn Sie sich mit dem Einlegen von Papier in den Formaten Letter und A4 vertraut gemacht haben, lesen Sie die Abschnitte **Einlegen von Briefumschlägen** auf Seite 16, **Einlegen von Postkarten, Hagaki-Karten oder Fotopapier im Format 10x15 cm** auf Seite 16 und **Einlegen anderer Papiertypen in das Papierfach** auf Seite 17.

- 1 Klappen Sie das Papierfach herunter, und schieben Sie (falls erforderlich) die Papierquerführung ganz nach außen.
- 2 Klappen Sie die Papierfachverlängerung aus, damit das bedruckte Papier aufgefangen wird.

Tipp: Wenn Sie bei Verwendung des Formats Legal optimale Ergebnisse erzielen möchten, klappen Sie die Papierfachverlängerung vor dem Einlegen des Papiers ein, um einen Papierstau zu vermeiden.




- 3 Richten Sie den Papierstapel auf einer ebenen Fläche aus, damit alle Seiten genau aufeinander liegen, und überprüfen Sie das Papier anschließend nach den folgenden Kriterien:
 - Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht eingerissen, verschmutzt oder zerknittert ist und die Kanten nicht gewellt oder geknickt sind.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie jeweils nur Papier des gleichen Formats und Typs verwenden.
- 4 Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten so weit wie möglich in das Papierfach ein. Schieben Sie das Papier nicht zu weit oder zu fest hinein, um es nicht zu knicken. Wenn Sie Papier mit einem Briefkopf verwenden, legen Sie die Oberkante des Papiers zuerst ein. Überfüllen Sie das Fach nicht. Stellen Sie sicher, dass der Papierstapel mehrere Blätter umfasst, aber nicht höher ist als die obere Kante der Papierquerführung.

Hinweis: Wenn Sie das Papier zu weit in den HP PSC hineinschieben, werden möglicherweise mehrere Seiten gleichzeitig eingezogen, oder es tritt ein Papierstau auf.



- 5 Richten Sie die Papierquerführung an der Kante des Papierstapels aus. Vergewissern Sie sich, dass der Papierstapel flach im Papierfach liegt und unter die Lasche der Papierquerführung passt.

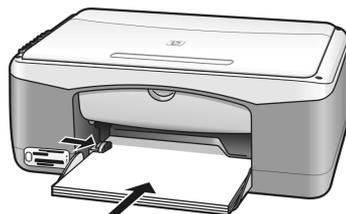


Einlegen von Briefumschlägen

Über die Druckfunktion Ihrer Textverarbeitung können Sie mit dem HP PSC Umschläge bedrucken. Verwenden Sie Umschläge nur zum Bedrucken. Das Kopieren auf Umschläge wird nicht empfohlen. Verwenden Sie keine glänzenden oder geprägten Umschläge oder Umschläge mit besonderem Verschluss oder Fenster. Sie können einen oder mehrere Umschläge in das Papierfach einlegen.

Hinweis: Genauere Hinweise zum Formatieren von Text für das Drucken auf Briefumschlägen finden Sie in den Hilfedateien Ihres Textverarbeitungsprogramms.

- 1 Entfernen Sie sämtliches Papier aus dem Papierfach.
- 2 Schieben Sie einen Umschlag bis zum Anschlag in das Fach ein, wobei die Umschlagklappe nach oben links zeigt (zu bedruckende Seite nach unten). Schieben Sie den Umschlag nicht zu weit hinein.

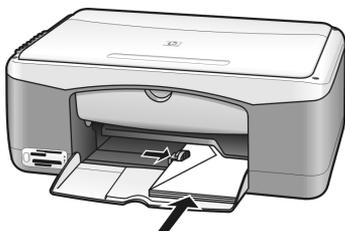

- 3 Richten Sie die Papierquerführung an der Kante des Umschlags aus. Achten Sie darauf, den Umschlag nicht zu knicken oder zu stauchen. Legen Sie nicht zu viele Umschläge ein. Stellen Sie sicher, dass der Umschlagstapel nicht höher ist als die Oberkante der Papierquerführung.

Einlegen von Postkarten, Hagaki-Karten oder Fotopapier im Format 10x15 cm

Nachfolgend wird die Vorgehensweise zum Einlegen von Postkarten, Hagaki-Karten sowie Fotopapier im Format 10x15 cm beschrieben.

- 1 Nehmen Sie das gesamte Papier aus dem Papierfach, und schieben Sie anschließend einen Stapel Karten bis zum Anschlag in das Fach ein. Legen Sie die Karten mit der kurzen Kante zuerst in den HP PSC ein. Die Druckseite muss dabei nach unten zeigen.

Hinweis: Wenn das verwendete Fotopapier perforierte Laschen aufweist, legen Sie es mit zu Ihnen weisenden Laschen in das Fach ein.



- 2 Richten Sie die Papierquerführung an der Kante des Karten- oder Fotopapierstapels aus.
Stellen Sie sicher, dass die Karten in das Fach passen. Überladen Sie das Fach nicht. Der Stapel darf nicht höher sein als die Oberkante der Papierquerführung.

Empfohlene Papiertypen

Verwenden Sie für optimale Qualität HP Papier. Zu dünnes, glattes oder "dehnbares" Papier kann u. U. Papierstaus verursachen. Papier mit glatter Oberfläche kann Tinte schlecht aufnehmen, wodurch die Bilder beim Drucken möglicherweise verschmieren, verlaufen oder die Farbflecken nicht ganz ausgefüllt sind. Weitere Informationen zu HP Papier finden Sie auf unserer Website unter:

www.hp.com/support

Einlegen anderer Papiertypen in das Papierfach

Die folgende Tabelle enthält Richtlinien zum Einlegen anderer Papiertypen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie vor jedem Papiertyp- oder Papierformatwechsel die Papiereinstellungen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter **Einstellen des Papiertyps** auf Seite 18.

Hinweis: Einige Papiertypen sind in Ihrem Land/Ihrer Region möglicherweise nicht erhältlich.

Hinweis: Fotopapier kann sich aufwellen, wenn Sie es aus der Verpackung nehmen. Sollte dies der Fall sein, glätten Sie das Fotopapier durch Biegen in die entgegengesetzte Richtung, bevor Sie es in den HP PSC einlegen.

Papier	Tipps
HP Papier	<ul style="list-style-type: none"> • HP Premium Papier: Suchen Sie den grauen Pfeil auf der nicht zu bedruckenden Seite des Papiers, und legen Sie das Papier so ein, dass der Pfeil oben liegt. • HP Grußkarten, HP Grußkarten, Hochglanz, oder HP Grußkarten, strukturiert: Legen Sie einen kleinen Stapel von Grußkartenpapier mit der Druckseite nach unten bis zum Anschlag in das Papierfach ein.
Etiketten (nur für die Druckfunktion)	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie grundsätzlich Letter- oder A4-Etikettenblätter, die für HP Tintenstrahlgeräte geeignet sind (z. B. Avery Inkjet Labels). Vergewissern Sie sich, dass die Etiketten nicht älter als zwei Jahre sind. • Fächern Sie den Etikettenstapel auf, um sicherzustellen, dass die Seiten nicht aneinander kleben. • Legen Sie einen Stapel Etikettenblätter mit der Druckseite nach unten in das Papierfach ein, und verwenden Sie dabei Normalpapier als Grundlage. Legen Sie die Etiketten <i>nicht</i> blattweise ein.

Einstellen des Papiertyps

Wenn Sie einen anderen Papiertyp verwenden möchten, legen Sie das entsprechende Papier ein. Anschließend sollten Sie die Einstellungen für den Papiertyp ändern, um die optimale Druckqualität zu erzielen. Diese Einstellung bezieht sich nur auf Kopieroptionen. Wenn Sie den Papiertyp für die Druckfunktion einstellen möchten, legen Sie die Eigenschaften im Dialogfeld "Drucken" der jeweiligen Software fest.

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie den Papiertyp am HP PSC ändern können.

- 1 Legen Sie Papier in den HP PSC ein.
- 2 Drücken Sie im Bedienfeld die Taste **Papiertyp**, um die Einstellung in **Normal** oder **Foto** zu ändern.

Hinweis: Wenn Sie Fotos von einem Indexdruck drucken, markieren Sie auf dem Indexdruck den Papiertyp, den Sie in den HP PSC eingelegt haben.

Vermeiden von Papierstaus

Wenn Sie Papierstaus vermeiden möchten, entfernen Sie nach dem Abschluss von Druck- oder Kopieraufträgen das Papier aus dem Papierfach. Befindet sich nach dem Drucken oder Kopieren zu viel bedrucktes Papier im Papierfach, kann dieses erneut vom HP PSC eingezogen werden und einen Papierstau verursachen. Verwenden Sie die empfohlenen Papiertypen, und legen Sie das Papier korrekt ein. Weitere Informationen finden Sie unter **Empfohlene Papiertypen** auf Seite 17 und **Einlegen von Papier im Format Letter oder A4** auf Seite 14.

3

Verwenden einer Speicherkarte

Dieser HP PSC kann auf die Speicherkarten nahezu aller gängigen Digitalkameras zugreifen, so dass Sie digitale Fotos auf vielerlei Arten drucken, speichern, verwalten und gemeinsam mit anderen nutzen können.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- **Beschreibung** auf Seite 19
- **Einsetzen einer Speicherkarte und Speichern von Dateien auf Ihrem Computer** auf Seite 20
- **Drucken von Fotos durch Scannen einer Auswahlseite** auf Seite 21
- **Verwenden der Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Bildergalerie** auf Seite 25


Beschreibung

Wenn Ihre Digitalkamera eine Speicherkarte zum Speichern von Fotos verwendet, können Sie die Speicherkarte in den HP PSC einsetzen, um Ihre Fotos zu drucken oder zu speichern.

Sie können eine mehrseitige Auswahlseite mit Miniaturansichten der auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos erstellen. Außerdem können Sie Fotos auch dann von der Speicherkarte drucken, wenn der HP PSC nicht an einen Computer angeschlossen ist.

Ihr HP PSC kann CompactFlash I, II, Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia und xD Speicherkarten lesen.

Ihr HP PSC verfügt über vier Speicherkartensteckplätze. Siehe hierzu die folgende Abbildung mit den entsprechenden Speicherkarten.

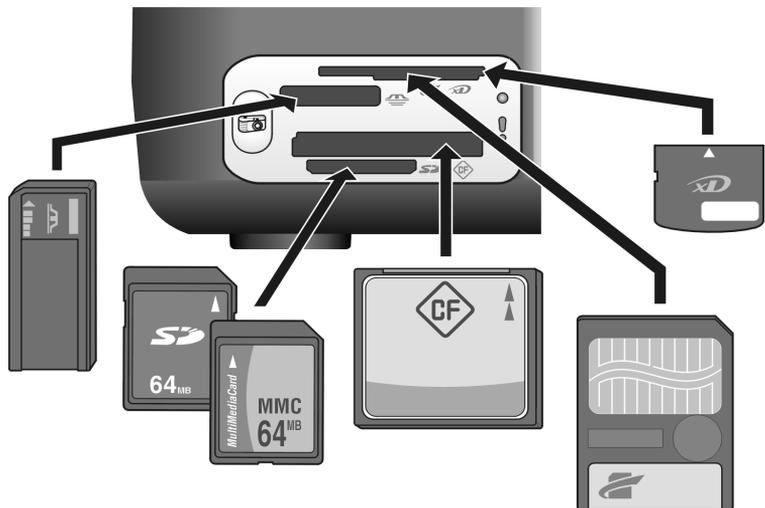

Die Steckplätze sind (von oben nach unten) wie folgt konfiguriert:

- Steckplatz 1: SmartMedia im oberen Teil (mit sichtbarer Seite nach unten), xD im unteren Teil des Steckplatzes
- Steckplatz 2: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (mit separatem Adapter), Memory Stick Pro
- Steckplatz 3: CompactFlash (I, II)
- Steckplatz 4: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)

Hinweis: Windows XP formatiert Speicherkarten mit 8 MB oder weniger bzw. mit 64 MB oder mehr standardmäßig im Format FAT32. Digitalkameras und andere Geräte verwenden das Format FAT (FAT16 und FAT12) und können nicht mit einer FAT32-formatierten Karte betrieben werden. Formatieren Sie entweder Ihre Karte in Ihrer Kamera, oder wählen Sie das FAT-Format, um Ihre Karte auf einem PC mit Windows XP zu formatieren.

Einige grundlegende Fehlerbehebungsinformationen zu Speicherkarten finden Sie in diesem Referenzhandbuch unter **Beheben von Speicherkartenfehlern – Übersicht** auf Seite 74.


Einsetzen einer Speicherkarte und Speichern von Dateien auf Ihrem Computer

Wenn Sie Fotos mit Ihrer Digitalkamera aufgenommen haben, können Sie diese sofort drucken oder direkt auf Ihrem Computer speichern.

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den passenden Steckplatz an Ihrem HP PSC ein.

Haben Sie die Speicherkarte korrekt eingesetzt, steht die Taste Foto im vorderen Bedienfeld zur Verfügung. Die LED für den Zugriffsstatus neben dem Steckplatz für die Speicherkarte blinkt grün, wenn auf die Speicherkarte zugegriffen wird. Der HP PSC benötigt zum Einlesen der Bilder auf einer Speicherkarte unter Umständen mehrere Minuten.

Wenn Sie eine Speicherkarte verkehrt herum einsetzen, blinkt die Fehler-LED neben dem Steckplatz bernsteinfarben, und am Computerbildschirm erscheint eventuell eine Fehlermeldung (beispielsweise Speicherkarte nicht vollständig eingesetzt).

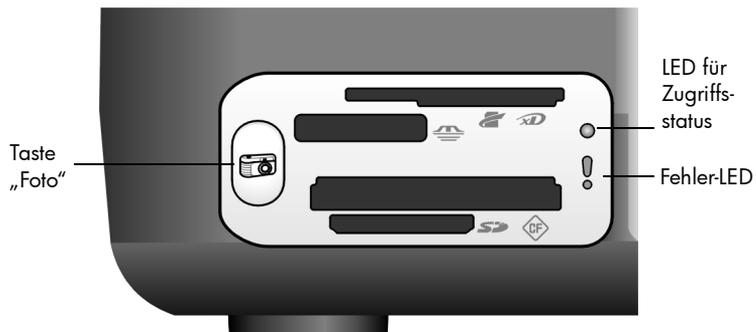

Warnung! Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte, während auf diese zugegriffen wird. Dies kann zu Datenverlust führen. Sie können eine Speicherkarte immer dann sicher aus dem Gerät entfernen, wenn die LED für den Zugriffsstatus neben dem Steckplatz erloschen ist.

- 2 In einem Dialogfeld am Computerbildschirm erscheint automatisch die Frage, ob Sie den Inhalt der Speicherkarte auf den Computer übertragen möchten.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld die entsprechende Option aus, um den Vorgang zu starten.

Auf diese Weise werden alle bisher nicht übertragenen Fotos von der Speicherkarte auf den Computer übertragen.

Hinweis: Sie können diesen Vorgang nur vom Computer aus abbrechen. Die Taste Abbrechen am HP PSC stoppt die Übertragung nicht. Klicken Sie im Dialogfeld auf die entsprechende Schaltfläche.

Für Windows: Dateien werden standardmäßig in Monats- und Jahresordnern gespeichert, je nachdem, wann die Fotos aufgenommen wurden. Diese Ordner werden unter Windows XP und Windows 2000 im Verzeichnis **C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Eigene Dateien\Eigene Bilder** angelegt.

Für Macintosh: Fotos werden auf dem Computer standardmäßig im Ordner **Festplatte:Dokumente:HP All-in-One Daten:Fotos** (OS 9) bzw. **Festplatte:Benutzer:Benutzername:Bilder:HP Fotos** (OS X) gespeichert.

Auf einem Macintosh Computer können Sie iPhoto anstelle der Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Bildergalerie als Transferziel verwenden. Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe des mitgelieferten **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramms**.

Hinweis: Sie können jeweils nur eine Speicherkarte in den HP PSC einsetzen.

Tipp: Ist Ihre Festplatte voll? Verfügt Ihr Computer über einen internen oder externen CD-Writer, können Sie große Sammlungen digitaler Fotos auf CDs organisieren. Verwenden Sie hierzu die Funktion Memories Disc der Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Bildergalerie.

Informationen zur Verwendung der Funktion Memories Disc auf einem Macintosh Computer finden Sie in der im Lieferumfang enthaltenen Online-Hilfe zum **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm**.

Drucken von Fotos durch Scannen einer Auswahlseite

Eine Auswahlseite ist eine einfache und praktische Möglichkeit zum Erstellen von Ausdrucken direkt von einer Speicherkarte, ohne dass ein Computer benötigt wird. Eine Auswahlseite kann mehrere gedruckte Seiten umfassen und enthält Miniaturansichten der Fotos auf der Speicherkarte. Unter jedem Foto wird eine Indexnummer mit einem Kreis gedruckt.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- **Drucken einer Auswahlseite** auf Seite 22
- **Ausfüllen der Auswahlseite** auf Seite 23
- **Drucken von Fotos durch Scannen einer Auswahlseite** auf Seite 24
- **Erstellen randloser Drucke** auf Seite 25

Tipp: Sie können die Qualität der von Ihnen mit dem HP PSC gedruckten Fotos optimieren, indem Sie eine Fotodruckpatrone verwenden. Nehmen Sie die schwarze Druckpatrone heraus, und setzen Sie dafür die Fotodruckpatrone ein. Setzen Sie die schwarze Druckpatrone in eine Druckpatronen-Schutzvorrichtung ein, damit die Tintendüsen der Druckpatrone nicht verstopfen. Wenn die dreifarbige Druckpatrone und die Fotodruckpatrone installiert sind, verfügen Sie über ein System mit sechs verschiedenen Tinten, das Fotos höherer Qualität erzeugt.

Weitere Informationen finden Sie unter **Bestellung von Druckpatronen** innen auf der hinteren Umschlagseite und unter **Arbeiten an den Druckpatronen** auf Seite 34.

Hinweis: Der HP PSC funktioniert nur dann, wenn beide Druckpatronen eingesetzt wurden. Im Bedienfeld blinkt die LED Druckpatrone prüfen, wenn nur eine Druckpatrone eingesetzt ist.

Nach dem Drucken einer Auswahlseite füllen Sie einfach die Kreise unter den gewünschten Fotos mit einem Stift aus, und legen die Auswahlseite auf das Scannerglas. Der HP PSC scannt die Auswahlseite und druckt die ausgewählten Fotos. Hierzu benötigen Sie keinen Computer.

Wenn Sie Fotos mit Hilfe einer Auswahlseite drucken möchten, müssen Sie drei Schritte ausführen:

- Drucken einer Auswahlseite
- Ausfüllen der Auswahlseite (Fotoauswahl, Kopienanzahl und Layout)
- Scannen der ausgefüllten Auswahlseite zum Drucken der ausgewählten Fotos

Drucken einer Auswahlseite

Hinweis: Stellen Sie vor dem Drucken einer Auswahlseite sicher, dass das Scannerglas des HP PSC leer ist. Befindet sich beim Drücken der Taste Foto ein Objekt auf dem Scannerglas, tritt ein Fehler auf. Stellen Sie sicher, dass das Papierfach Papier im Format Letter oder A4 enthält, da die Auswahlseite ansonsten nicht erstellt werden kann.

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den passenden Steckplatz an Ihrem HP PSC ein. Warten Sie, bis die Taste **Foto** aufleuchtet.
- 2 Drücken Sie die Taste **Foto**, um eine Auswahlseite zu drucken. Die Auswahlseite beginnt mit den letzten 20 auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos, da dies die neuesten Fotos sind. Enthält die Speicherkarte mehr als 20 Fotos, werden weitere Seiten gedruckt. Ist die Speicherkarte leer, wird keine Auswahlseite gedruckt, und auf dem Computerbildschirm erscheint eine Fehlermeldung.

3 Nehmen Sie die Auswahlseite aus dem HP PSC.

Tipp: Wenn Sie die Auswahlseite nach der ersten Seite mit den 20 neuesten Fotos abbrechen möchten, warten Sie, bis diese Seite gedruckt wurde, und drücken Sie dann die Taste Abbrechen. Wenn Sie die Taste Abbrechen früher drücken, kann die Auswahlseite nicht zum Auswählen und Drucken von Fotos verwendet werden.

Ausfüllen der Auswahlseite

Nach dem Drucken der Auswahlseite können Sie die gewünschten Fotos auswählen.

hp psc 1300 all-in-one

Step 1: to select photo(s), fill in bubble(s) underneath with a dark pen.
 Step 2: decide whether printing on large or small paper size.
 Step 3: for large paper, select one paper type and one layout.
 Step 4: place sheet on scanner glass at front left corner. Press

Print all images on memory card

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Select large paper type
 Select one layout below

plain photo

small paper, photo paper only
 4x6

- 1 Wählen Sie die gewünschten Fotos wie folgt aus:
 - Wenn Sie nur bestimmte Fotos drucken möchten, füllen Sie die Kreise unter den Miniaturansichten auf der Auswahlseite mit einem dunklen Stift aus.
 - Wenn Sie alle Fotos drucken möchten, füllen Sie den Kreis neben der Option **Alle Bilder auf der Speicherkarte drucken** aus. Diese Option befindet sich vor der ersten Reihe mit Miniaturansichten.
- 2 Wählen Sie jeweils nur einen Papiertyp durch Ausfüllen des entsprechenden Kreises auf der Auswahlseite aus:
 - **Normalpapier**
 - **Fotopapier**
 - **Kleines Papierformat** 10x15 cm Fotopapier für randlosen Druck (mit Abreißkante)
- 3 Wenn Sie **Normalpapier** oder **Fotopapier** ausgewählt haben, wählen Sie nur ein Layout durch Ausfüllen des entsprechenden Kreises aus.


Hinweis: Wenn Sie die Option „Kleines Papierformat“ ausgewählt haben, wählen Sie kein Layout aus. Sie müssen zunächst alle Schritte ausführen.

Drucken von Fotos durch Scannen einer Auswahlseite

Tipp: Stellen Sie sicher, dass das Scannerglas des HP PSC vollständig leer ist. Andernfalls kann die Auswahlseite nicht korrekt gescannt werden. Für weitere Informationen siehe **Reinigen des Vorlagenglasses** auf Seite 33. Stellen Sie sicher, dass sich nur die ausgefüllte Auswahlseite auf dem Scannerglas befindet. Andernfalls wird beim Drücken der Taste Foto ein Fehler ausgegeben.

Hinweis: Wenn Sie eine Fotodruckpatrone verwenden, erzielen Sie eine bessere Druckqualität. Wenn Sie die dreifarbige Druckpatrone und die Fotodruckpatrone installiert haben, verfügen Sie über ein System mit sechs verschiedenen Tinten. Weitere Anweisungen finden Sie unter **Arbeiten an den Druckpatronen** auf Seite 34.

- 1 Legen Sie die ausgefüllte Auswahlseite mit der bedruckten Seite nach unten so in die linke vordere Ecke des Scannerglases, dass die Oberkante der Seite die linke Kante des Scannerglases berührt. Schließen Sie anschließend die Abdeckung.

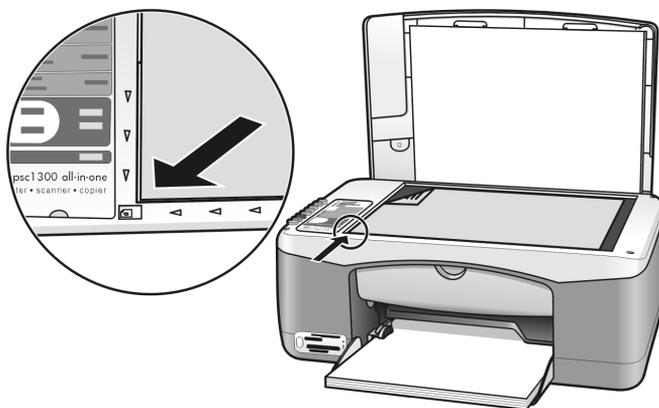

- 2 Legen Sie geeignetes Papier, z. B. Fotopapier, in das Papierfach ein. Stellen Sie sicher, dass sich die Speicherkarte, die Sie zum Drucken der Auswahlseite verwendet haben, noch im HP PSC befindet und dass die Taste **Foto** leuchtet.

Hinweis: Wenn Sie eine alte Auswahlseite verwenden und zwischenzeitlich Fotos von der Speicherkarte gelöscht haben, können diese Fotos nicht gedruckt werden.

- 3 Drücken Sie die Taste **Foto**.

Der HP PSC scannt die Auswahlseite und druckt die ausgewählten Fotos mit dem angegebenen Papiertyp/Layout.

Tipp: Wenn Sie Ihre Fotos nicht drucken, sondern nur betrachten möchten, verwenden Sie die Funktion "Diashow" der Komponente HP Foto- und Bildbearbeitung – Bildergalerie in der Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Director (HP Director). Mit Hilfe dieser Komponente können Sie sich schnell alle Fotos anzeigen lassen, die von der eingesetzten Speicherkarte auf Ihren Computer übertragen wurden.

Tipp: Die Macintosh Version der HP Bildergalerie verfügt nicht über die Funktion Diashow. Stattdessen können Sie mit der Funktion Memories Disc eine vom Funktionsumfang her ähnliche Multimedia-Präsentation erstellen, sofern Sie über einen CD-Writer verfügen. Informationen zur Verwendung von Memories Disc finden Sie in der im Lieferumfang enthaltenen Online-Hilfe zum **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm**.

Erstellen randloser Drucke

Ihr HP PSC verfügt zudem über die Möglichkeit, digitale Fotos von einer Speicherkarte randlos zu drucken.

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den passenden Steckplatz an Ihrem HP PSC ein. Stellen Sie sicher, dass das Papierfach Papier im Format Letter oder A4 enthält, da die Auswahlseite ansonsten nicht erstellt werden kann.
- 2 Drücken Sie die Taste **Foto**, um eine Auswahlseite zu drucken. Für weitere Informationen siehe **Drucken einer Auswahlseite** auf Seite 22.
- 3 Nehmen Sie die Auswahlseite aus dem HP PSC.
- 4 Wählen Sie die gewünschten Fotos durch Ausfüllen der Kreise auf der Auswahlseite aus. Weitere Anweisungen finden Sie unter **Ausfüllen der Auswahlseite** auf Seite 23.
- 5 Füllen Sie den Kreis "Kleines Papierformat" 10x15 cm in der rechten unteren Ecke der Auswahlseite aus. Wählen Sie kein Layout und keinen anderen Papiertyp aus.
- 6 Platzieren Sie die ausgefüllte Auswahlseite auf dem Scannerglas.
- 7 Legen Sie Fotopapier mit Abreißkante im Format 10x15 cm mit der Druckseite nach unten so in das Papierfach, dass die Abreißkante zu Ihnen weist.
- 8 Drücken Sie die Taste **Foto**, um die Auswahlseite zu scannen. Die ausgewählten Fotos werden randlos gedruckt. Für weitere Informationen siehe **Drucken von Fotos durch Scannen einer Auswahlseite** auf Seite 24.

Tipp: Sie können digitale Fotos mit Hilfe der Software HP Bildeditor über HP Director verbessern oder bearbeiten. Starten Sie HP Director, und klicken Sie auf HP Galerie. Wählen Sie das gewünschte Foto aus, und klicken Sie im oberen Bereich auf Bildeditor. Fügen Sie dem Foto Text oder Spezialeffekte hinzu, verbessern Sie die Fotoqualität, oder entfernen Sie rote Augen.

Tipp: Wenn Sie einen Macintosh Computer verwenden, doppelklicken Sie auf das Bild in der HP Bildergalerie, und bearbeiten Sie dieses in einem Bildfenster. Informationen zum Bearbeiten von Bildern finden Sie in der im Lieferumfang enthaltenen Online-Hilfe zum **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm**.

Verwenden der Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Bildergalerie

Mit Hilfe der HP Bildergalerie können Sie Bilder anzeigen und bearbeiten. Mit der HP Bildergalerie können Sie Bilder drucken, per E-Mail an Familienmitglieder und Freunde versenden, auf eine Website hochladen oder in kreativen Projekten

verwenden. Die HP Software bietet darüber hinaus noch viele weitere Möglichkeiten. Machen Sie sich mit den Funktionen der Software vertraut, damit Sie von allen Merkmalen Ihres HP PSC profitieren können.

Tipp: Wussten Sie beispielsweise, dass Sie ein Foto, das vom HP PSC auf den Computer übertragen wurde, direkt aus der HP Bildergalerie per E-Mail versenden können? Auf diese Weise können Sie Ihre digitalen Meisterwerke ganz einfach mit Ihrer Familie und mit Freunden teilen.

Wenn Sie die Software HP Bildergalerie zu einem späteren Zeitpunkt starten möchten, starten Sie HP Director, und klicken Sie auf das Symbol HP Bildergalerie.

Wenn Sie die HP Bildergalerie auf einem Macintosh Computer zu einem späteren Zeitpunkt starten möchten, starten Sie HP Director, und klicken Sie auf HP Bildergalerie (OS 9) bzw. starten Sie HP Director im Dock, und wählen Sie die Option HP Bildergalerie im Bereich Verwalten und gemeinsam nutzen des Menüs HP Director aus (OS X).

4

Verwenden der Kopierfunktionen

Der HP PSC ermöglicht das Erstellen hochwertiger Farb- und Schwarzweißkopien auf Normalpapier. Sie können eine Vorlage durch Verkleinern oder Vergrößern an ein bestimmtes Papierformat (beispielsweise an Fotopapier im Format 10x15 cm) anpassen.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- **Erstellen von Kopien** auf Seite 27
- **Durchführen spezieller Kopierfunktionen** auf Seite 28
- **Anhalten des Kopiervorgangs** auf Seite 30

Erstellen von Kopien

Sie können Kopien über das vordere Bedienfeld Ihres HP PSC bzw. über die Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Director (HP Director) auf Ihrem Computer erstellen. Eine Vielzahl von Kopierfunktionen ist für beide Methoden verfügbar. Die Software bietet jedoch zusätzliche Optionen, die auf dem Bedienfeld nicht vorhanden sind.

Alle auf dem Bedienfeld ausgewählten Kopiereinstellungen werden zwei Minuten nach Fertigstellung der Kopie durch den HP PSC zurückgesetzt.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- **Erstellen einer Kopie** auf Seite 27
- **Anpassen der Kopiergeschwindigkeit oder -qualität** auf Seite 28
- **Einstellen der Kopienanzahl** auf Seite 28

Erstellen einer Kopie

- 1 Legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten in der linken vorderen Ecke auf das Scannerglas.

Wenn Sie ein Foto kopieren möchten, legen Sie dieses so auf das Scannerglas, dass die lange Kante des Fotos an der vorderen Kante des Scannerglases anliegt. Weitere Informationen finden Sie unter **Einlegen von Originalen** auf Seite 13.

- 2 Drücken Sie die Taste **Kopieren starten, Schwarz** oder **Kopieren starten, Farbe**.

Der HP PSC erstellt mit Hilfe des Qualitätsmodus Optimal eine genaue Kopie der Vorlage.

Tipp: Mit den Tasten **Papiertyp** und **Scannen** können Sie Kopien in der Qualität **Schnell** erstellen. Durch Drücken der Taste **Größe** können Sie eine Vorlage an ein bestimmtes Papierformat anpassen.

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- **Anpassen der Kopiergeschwindigkeit oder -qualität** auf Seite 28
- **Verkleinern oder Vergrößern einer Vorlage zum Anpassen an das eingelegte Papier** auf Seite 29

Anpassen der Kopiergeschwindigkeit oder -qualität

Der HP PSC kopiert automatisch im Modus Optimal. Dies garantiert höchste Qualität für alle Papiertypen. Sie können diese Einstellung jedoch manuell ändern, um im Modus Schnell zu kopieren. Dies beschleunigt den Kopiervorgang und spart Tinte. Der Text erscheint in einer zur Einstellung Optimal vergleichbaren Qualität, die Qualität der Abbildungen ist jedoch möglicherweise etwas schlechter.

So erstellen Sie eine Kopie vom Bedienfeld aus mit der Einstellung "Schnell"

- 1 Legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten in der linken vorderen Ecke auf das Scannerglas.
- 2 Drücken Sie die Taste **Papiertyp** zur Auswahl von **Normal**.
Hinweis: Wenn Sie eine Kopie im Modus Schnell erstellen möchten, müssen Sie den Papiertyp Normal einstellen. Ist der Papiertyp auf Foto eingestellt, kopiert der HP PSC stets im Modus Optimal.
- 3 Drücken Sie bei gedrückt gehaltener Taste **Scannen** entweder die Taste **Kopierstart**, **Schwarz** oder die Taste **Kopierstart, Farbe**.

Einstellen der Kopienanzahl

- 1 Legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten in der linken vorderen Ecke auf das Scannerglas.
- 2 Drücken Sie die Taste **Kopien**, um die Kopienanzahl zu erhöhen (maximal 9). Drücken Sie anschließend die Taste **Kopieren starten**, **Schwarz** oder **Kopieren starten, Farbe**.

Durchführen spezieller Kopierfunktionen

Zusätzlich zu den Standardkopierfunktionen unterstützt Ihr HP PSC das Kopieren von Fotos sowie die automatische Vergrößerung oder Verkleinerung des Originals, damit es auf eine Papierseite passt.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:


- **Erstellen einer randlosen Kopie eines Fotos im Format 10x15 cm** auf Seite 29
- **Verkleinern oder Vergrößern einer Vorlage zum Anpassen an das eingelegte Papier** auf Seite 29

Informationen zu den Kopieroptionen von HP Director finden Sie in der Online-Hilfe zum **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm**.

Erstellen einer randlosen Kopie eines Fotos im Format 10x15 cm

Wenn Sie beim Kopieren eines Fotos optimale Qualität erzielen möchten, legen Sie Fotopapier in das Papierfach ein, und wählen Sie dann mit Hilfe der Taste Papiertyp die Option Foto aus. Wenn Sie eine Fotodruckpatrone verwenden, erzielen Sie außerdem eine bessere Druckqualität. Wenn Sie die dreifarbige Druckpatrone und die Fotodruckpatrone installiert haben, verfügen Sie über ein System mit sechs verschiedenen Tinten. Weitere Anweisungen finden Sie unter **Verwenden einer Fotodruckpatrone** auf Seite 38.

- 1 Legen Sie das Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der linken vorderen Ecke auf das Scannerglas.
Legen Sie das Foto mit der langen Kante an die vordere Kante des Scannerglases an.

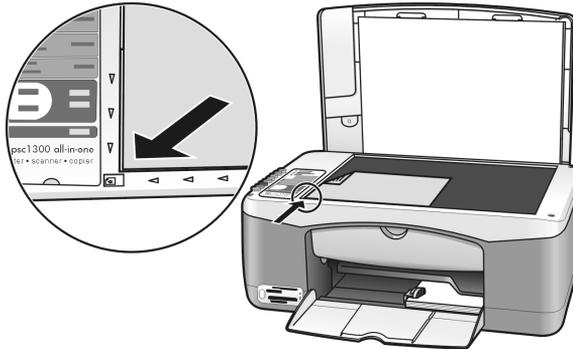


- 2 Legen Sie Fotopapier mit Abreißkante im Format 10x15 cm mit der Druckseite nach unten so in das Papierfach, dass die Abreißkante zu Ihnen weist.
- 3 Beträgt das Format der Vorlage nicht 10x15 cm, drücken Sie die Taste **Größe**, und wählen Sie die Option **An Seite anpassen** aus.
Der HP PSC passt die Vorlage an das Format 10x15 cm an, um eine randlose Kopie zu erstellen.
- 4 Drücken Sie die Taste **Papiertyp** zur Auswahl von **Foto**.
Damit teilen Sie dem HP PSC mit, dass Sie Fotopapier in das Papierfach eingelegt haben. Beim Drucken auf Fotopapier kopiert der HP PSC die Vorlage automatisch im Qualitätsmodus Optimal.
- 5 Drücken Sie die Taste **Kopieren starten, Schwarz** oder **Kopieren starten, Farbe**.


Verkleinern oder Vergrößern einer Vorlage zum Anpassen an das eingelegte Papier

Verwenden Sie die Funktion An Seite anpassen, wenn Sie Ihr Original automatisch so vergrößern oder verkleinern möchten, dass der bedruckbare Bereich des im Papierfach eingelegten Papiers ausgefüllt wird.

Mit der Option An Seite anpassen können Sie beispielsweise ein kleines Foto so vergrößern, dass dieses (wie nachfolgend gezeigt) eine ganze Seite ausfüllt. Sie können auch eine Vorlage verkleinern, um das Abschneiden von Text oder Abbildungen am Rand zu vermeiden. Außerdem können Sie eine Vorlage verkleinern oder vergrößern, um ein randloses Foto im Format 10x15 cm zu erstellen.

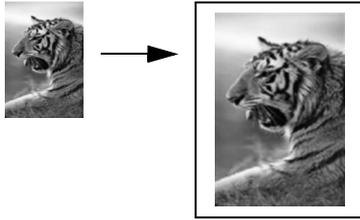

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Scannerglas und die Innenseite der Abdeckung sauber sind.
- 2 Legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten in der linken vorderen Ecke auf das Scannerglas.
Wenn Sie ein Foto kopieren möchten, legen Sie dieses wie nachfolgend gezeigt so auf das Scannerglas, dass die lange Kante des Fotos an der vorderen Kante des Scannerglases anliegt.

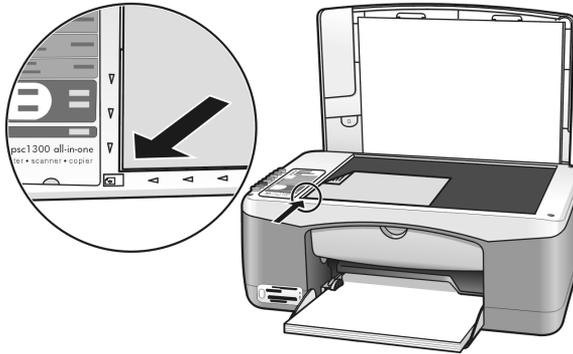

- 3 Drücken Sie die Taste **Größe**, um die Option **An Seite anpassen** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **Kopieren starten, Schwarz** oder **Kopieren starten, Farbe**.

Anhalten des Kopiervorgangs

- ➔ Wenn Sie den Kopiervorgang anhalten möchten, drücken Sie die Taste **Abbrechen** am Bedienfeld.

Der HP PSC stoppt den Druckvorgang sofort und gibt das Papier aus.

5

Verwenden der Scanfunktionen

Als Scannen wird der Vorgang bezeichnet, bei dem Bilder und Texte für den Computer in ein elektronisches Format konvertiert werden. Sie können Fotos und Textdokumente scannen.

Da das gescannte Bild oder der gescannte Text in einem elektronischen Format vorliegt, können Sie es bzw. ihn in Ihr Textverarbeitungs- oder Grafikprogramm einbringen und Ihren Bedürfnissen entsprechend bearbeiten. Folgende Vorgänge sind möglich:

- Fotos Ihrer Kinder scannen und per E-Mail an Verwandte senden, ein fotografisches Inventar für zu Hause oder das Büro anlegen sowie ein elektronisches Sammelalbum erstellen.
- Text aus einem Artikel in Ihre Textverarbeitung scannen und in einem Bericht zitieren, wodurch Sie den Aufwand für das Abtippen sparen.

Zum Verwenden der Scanfunktionen muss der HP PSC mit dem Computer verbunden und eingeschaltet sein. Außerdem muss die HP PSC Software vor dem Scannen auf dem Computer installiert und ausgeführt werden. Wenn Sie bei Verwendung eines Windows PC prüfen möchten, ob die HP PSC Software ausgeführt wird, suchen Sie im Systembereich der Taskleiste (in der rechten unteren Bildschirmcke neben der Zeitanzeige) nach dem Symbol HP PSC 1300 Series. Auf einem Macintosh Computer läuft die HP PSC Software kontinuierlich.

Sie können den Scanvorgang sowohl über den Computer als auch über den HP PSC starten. In diesem Abschnitt wird nur die Verwendung der Scanfunktionen im vorderen Bedienfeld des HP PSC erläutert.

Informationen zum Scannen vom Computer sowie zum Anpassen, Skalieren, Drehen, Zuschneiden und Nachschärfen von Scans finden Sie in der im Lieferumfang enthaltenen Online-Hilfe zum **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm**.

Hinweis: Helles, direkt auf den HP PSC einfallendes Sonnenlicht sowie Halogen-Schreibtischlampen in der Nähe des HP PSC können die Qualität gescannter Bilder beeinträchtigen.

Hinweis: Zum Scannen mit hoher Auflösung (600 dpi oder mehr) ist viel Speicherplatz auf der Festplatte erforderlich. Verfügt Ihr System nicht über ausreichend Speicherplatz, kann es blockieren.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- **Scannen eines Originals** auf Seite 32
- **Abbrechen eines Scanauftrags** auf Seite 32

Scannen eines Originals

- 1 Legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten in der linken vorderen Ecke auf das Scannerglas.
- 2 Drücken Sie **Scannen**.
Am Computerbildschirm erscheint im Fenster HP Scan eine bearbeitbare Seitenansicht.
Informationen zum Bearbeiten eines Vorschaubilds finden Sie in der im Lieferumfang enthaltenen Online-Hilfe zum **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm**.
- 3 Passen Sie die Seitenansicht im Fenster **HP Scan** bei Bedarf an. Klicken Sie nach Abschluss der Bearbeitung auf **Akzeptieren**.
Der HP PSC sendet den Scan an die Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Bildergalerie (HP Bildergalerie), die das Bild automatisch öffnet und anzeigt.
Die HP Bildergalerie verfügt über zahlreiche Tools zum Bearbeiten gescannter Bilder. Sie können die Bildqualität durch Anpassen von Helligkeit, Bildschärfe, Farbton und Sättigung verbessern. Außerdem können Sie ein Bild zuschneiden, geraderichten, drehen oder dessen Größe verändern.
Entspricht das gescannte Bild Ihren Vorstellungen, können Sie dieses in einer anderen Anwendung öffnen, per E-Mail versenden, in einer Datei speichern oder drucken. Informationen zur Verwendung der HP Bildergalerie finden Sie in der im Lieferumfang enthaltenen Online-Hilfe zum **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm**.

Abbrechen eines Scanauftrags

- Wenn Sie einen Scanauftrag abbrechen möchten, drücken Sie im Bedienfeld die Taste **Abbrechen**.

6

Warten des HP PSC

Der HP PSC erfordert nur wenig Wartung. Sie sollten von Zeit zu Zeit das Scannerglas und die Unterseite der Abdeckung reinigen und Staubablagerungen entfernen, damit Sie stets optimale Kopier- und Scanqualität erzielen. Außerdem wird empfohlen, die Druckpatronen von Zeit zu Zeit auszutauschen, auszurichten oder zu reinigen. Dieser Abschnitt enthält Anleitungen dazu, wie Sie Ihren HP PSC in bestem Betriebszustand bewahren. Führen Sie diese einfachen Wartungsverfahren nach Bedarf durch.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- **Reinigen des Vorlagenglases** auf Seite 33
- **Reinigen der Abdeckungsunterseite** auf Seite 33
- **Reinigen des äußeren Gehäuses** auf Seite 34
- **Arbeiten an den Druckpatronen** auf Seite 34
- **Geräusche während der Selbstwartung** auf Seite 43

Reinigen des Vorlagenglases

Durch Verschmutzungen (Fingerabdrücke, Flecke, Haare etc.) auf dem Vorlagenglas wird die Leistung herabgesetzt und die Genauigkeit bestimmter Funktionen, wie z. B. An Seite anpassen, beeinträchtigt.

- 1 Schalten Sie den HP PSC aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und heben Sie die Abdeckung an.
- 2 Reinigen Sie das Vorlagenglas mit einem mit mildem, nicht scheuerndem Glasreiniger befeuchteten weichen Tuch oder Schwamm.

Achtung! Verwenden Sie keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel wie Aceton, Benzol oder Kohlenstoff-Tetrachlorid für das Vorlagenglas, um es nicht zu beschädigen. Lassen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf das Vorlagenglas gelangen. Dadurch könnte Flüssigkeit an die Unterseite gelangen und den HP PSC beschädigen.

- 3 Trocknen Sie das Vorlagenglas mit einem Ledertuch oder Viskoseschwamm, um Fleckenbildung zu verhindern.

Reinigen der Abdeckungsunterseite

Kleine Verunreinigungen befinden sich möglicherweise an der weißen Unterseite der Abdeckung des HP PSC. Dies kann bei Scan- oder Kopieraufträgen zu Problemen führen.

- 1 Schalten Sie den HP PSC aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und heben Sie die Abdeckung an.
- 2 Reinigen Sie die weiße Abdeckungsunterseite mit einem mit milder, warmer Seifenlösung befeuchteten weichen Tuch oder Schwamm.
- 3 Reinigen Sie die Abdeckungsunterseite vorsichtig, um Verschmutzungen zu lösen, scheuern Sie dabei jedoch nicht.

- 4 Trocknen Sie die Abdeckungsunterseite mit einem Ledertuch oder einem anderen weichen Tuch.
Achtung! Verwenden Sie keine Papiertücher, da die Abdeckungsunterseite durch sie verkratzt werden könnte.
- 5 Wenn die Abdeckungsunterseite so nicht ausreichend gereinigt werden kann, wiederholen Sie diesen Vorgang mit Reinigungsalkohol und entfernen die Alkoholreste, indem Sie die Abdeckungsunterseite gründlich mit einem feuchten Tuch abwischen.

Reinigen des äußeren Gehäuses

Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen leicht angefeuchteten Schwamm, um Staub und Flecken vom Gehäuse zu entfernen. Das Innere des HP PSC bedarf keiner Reinigung. Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere des HP PSC und auf das Bedienfeld gelangen.

Arbeiten an den Druckpatronen

Es sind einige einfache Wartungsaufgaben erforderlich, um für Ihren HP PSC eine optimale Druckqualität sicherzustellen.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- **Prüfen der Tintenfüllstände** auf Seite 34
- **Drucken eines Selbsttestberichts** auf Seite 35
- **Umgang mit Druckpatronen** auf Seite 36
- **Austauschen der Druckpatronen** auf Seite 36
- **Verwenden einer Fotodruckpatrone** auf Seite 38
- **Verwenden des Druckpatronen-Schutzbehälters** auf Seite 39
- **Ausrichten der Druckpatronen** auf Seite 39
- **Reinigen der Druckpatronenkontakte** auf Seite 41

Prüfen der Tintenfüllstände

Wenn Sie ermitteln möchten, wann eine Druckpatrone ausgetauscht werden muss, können Sie den Tintenfüllstand sehr leicht ermitteln. Der Füllstand der Druckpatronen wird näherungsweise angegeben. Sie können die Tintenfüllstände nur über die Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Director (HP Director) prüfen.

Prüfen des Tintenfüllstands (Windows)

- 1 Wählen Sie in **HP Director** die Option **Einstellungen, Druckeinstellungen** und **Drucker Toolbox** aus.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Geschätzter Tintenfüllstand**.
Der geschätzte Tintenfüllstand der Druckpatronen wird angezeigt.


Prüfen des Tintenfüllstands (Macintosh)

- 1 Wählen Sie in **HP Director** nacheinander die Optionen **Einstellungen** und **Drucker warten** aus.
- 2 Stellen Sie im Dialogfeld **Druckerauswahl** sicher, dass der HP PSC ausgewählt ist. Klicken Sie dann auf **Dienstprogramme**.
- 3 Wählen Sie aus der Liste die Option **Tintenfüllstand** aus.
Der geschätzte Tintenfüllstand der Druckpatronen wird angezeigt.

Drucken eines Selbsttestberichts

Wenn beim Drucken Probleme auftreten, drucken Sie einen Selbsttestbericht, bevor Sie die Druckpatronen austauschen.

- 1 Halten Sie die Taste **Abbrechen** gedrückt.
- 2 Drücken Sie die Taste **Kopieren starten, Farbe**.
Der HP PSC druckt einen Selbsttestbericht, der möglicherweise Informationen zur Ursache des aufgetretenen Problems enthält.

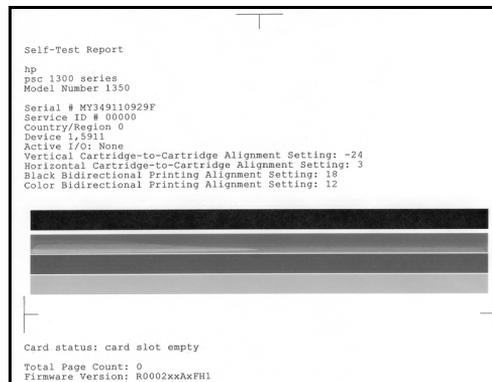


Farbbalken

- 3 Überprüfen Sie, ob die Farbbalken Streifen oder weiße Linien aufweisen.
 - Fehlende Farbbalken weisen darauf hin, dass die dreifarbige Druckpatrone leer ist. Eventuell müssen Sie die Druckpatronen reinigen oder austauschen.
 - Streifen weisen auf verstopfte Düsen oder verschmutzte Kontakte hin. Eventuell müssen Sie die Druckpatronen reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen *keinen* Alkohol.

Informationen zum Austauschen von Druckpatronen finden Sie unter **Austauschen der Druckpatronen** auf Seite 36. Informationen zum Reinigen von Druckpatronen finden Sie unter **Reinigen der Druckpatronenkontakte** auf Seite 41.

Umgang mit Druckpatronen

Bevor Sie eine Druckpatrone austauschen, sollten Sie mit den Komponenten und der Handhabung der Druckpatrone vertraut sein.

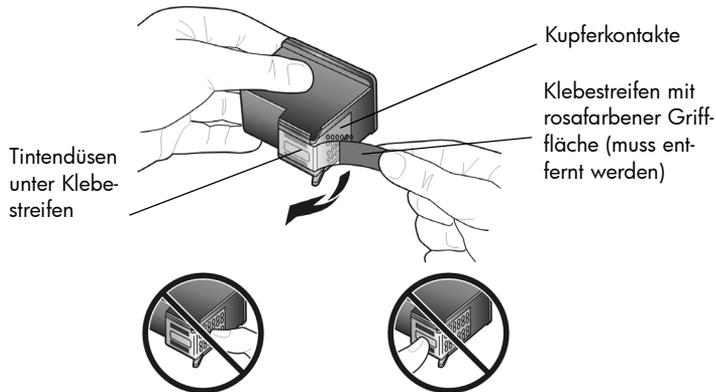


Fassen Sie die Kupferkontakte und die Tintendüsen nicht an.

Austauschen der Druckpatronen

Sie erhalten vom HP PSC eine Meldung, wenn Sie die Druckpatronen austauschen müssen. Tauschen Sie die Druckpatronen aus, wenn Text verblasst oder wenn Probleme mit der Druckqualität auftreten, die auf die Druckpatronen zurückzuführen sind.

Weitere Informationen zum Bestellen von Ersatzdruckpatronen finden Sie unter **Bestellung von Druckpatronen** innen auf der hinteren Umschlagseite.

- 1 Schalten Sie den HP PSC ein, und klappen Sie das Papierfach herunter, damit Sie auf die Zugangsklappe der Druckpatronen zugreifen können.
- 2 Öffnen Sie die Zugangsklappe der Druckpatronen mit Hilfe des Griffs. Der Druckwagen fährt in die Mitte des HP PSC.

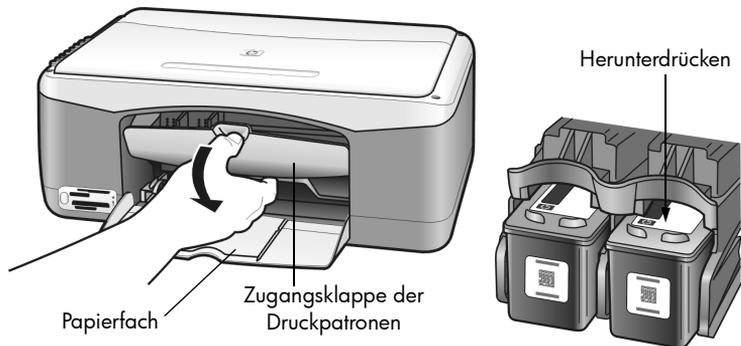


- 3 Wenn der Patronenwagen zum Stillstand gekommen ist, drücken Sie die Druckpatrone herunter, um sie aus der Halterung zu lösen, und ziehen Sie diese dann zu sich hin heraus.



Hinweis: Es ist normal, dass Tintenflecke in den Halterungen zu sehen sind.

- 4 Entnehmen Sie die neue Druckpatrone aus der Verpackung, und ziehen Sie den Klebestreifen vorsichtig ab, um die Tintendüsen freizugeben. Hierbei dürfen Sie nur die rosafarbene Lasche berühren.

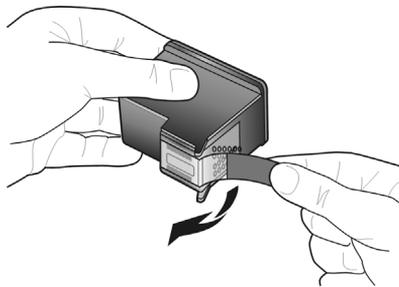


Achtung! Berühren Sie weder die Kupferkontakte noch die Tintendüsen.

Setzen Sie die Druckpatrone unmittelbar nach dem Entfernen des Klebestreifens ein, um zu verhindern, dass die Tinte in den Düsen austrocknet.

- 5 Halten Sie die Druckpatrone so, dass das HP Etikett nach oben weist. Schieben Sie die Druckpatrone leicht geneigt in die *rechte* Aufnahme des Patronenwagens.

Drücken Sie die Druckpatrone leicht herunter, bis diese einrastet.


Achtung! Versuchen Sie nicht, die Patrone gerade in die Halterung zu drücken. Sie muss leicht angewinkelt eingesetzt werden.

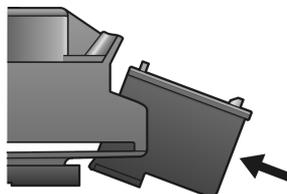


- 6 Halten Sie die dreifarbige Druckpatrone so, dass das HP Etikett nach oben weist. Schieben Sie die Druckpatrone leicht geneigt in die *linke* Aufnahme des Patronenwagens.

Drücken Sie die Druckpatrone leicht herunter, bis diese einrastet.

Achtung! Versuchen Sie nicht, die Patrone gerade in die Halterung zu drücken. Sie muss leicht angewinkelt eingesetzt werden.

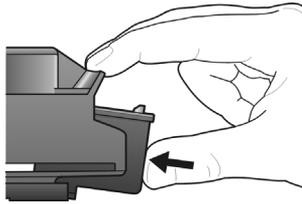

Hinweis: Sie müssen *beide* Druckpatronen installieren, damit der HP PSC funktioniert.

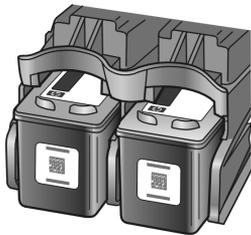

Informationen zum Installieren der Druckpatronen finden Sie auch auf dem Etikett auf der Innenseite der Zugangsklappe der Druckpatronen.

- 7 Schließen Sie die Zugangsklappe zum Druckwagen. Die Ausrichtungsseite der Druckpatronen wird innerhalb weniger Minuten gedruckt. Eventuell müssen Sie die Druckpatronen ausrichten.

Informationen zum Ausrichten der Druckpatronen finden Sie unter **Ausrichten der Druckpatronen** auf Seite 39.

Verwenden einer Fotodruckpatrone

Sie können die Qualität der von Ihnen mit dem HP PSC gedruckten Fotos optimieren, indem Sie eine Fotodruckpatrone verwenden. Nehmen Sie die schwarze Druckpatrone heraus, und setzen Sie dafür die Fotodruckpatrone ein. Wenn die dreifarbige Druckpatrone und die Fotodruckpatrone installiert sind, verfügen Sie über ein System mit sechs verschiedenen Tinten, das Fotos höherer Qualität erzeugt. Wenn Sie normale Textdokumente drucken, setzen Sie wieder die schwarze Druckpatrone ein. Verwenden Sie einen Schutzbehälter für Druckpatronen, in dem Sie nicht benötigte Druckpatronen aufbewahren können. Weitere Informationen zur Verwendung des Druckpatronen-Schutzbehälters finden Sie unter **Verwenden des Druckpatronen-Schutzbehälters** auf Seite 39. Informationen zum Austauschen von Druckpatronen finden Sie unter **Austauschen der Druckpatronen** auf Seite 36.


Weitere Informationen zum Erwerben einer Fotodruckpatrone finden Sie unter **Bestellung von Druckpatronen** innen auf der hinteren Umschlagseite.

Verwenden des Druckpatronen-Schutzbehälters


Wenn Sie eine Druckpatrone erwerben, erhalten Sie auch einen Druckpatronen-Schutzbehälter.

Der Druckpatronen-Schutzbehälter dient der sicheren Aufbewahrung der Druckpatrone, wenn sie gerade nicht im Einsatz ist. Außerdem wird auf diese Weise das Austrocknen der Tinte verhindert. Wenn Sie eine Druckpatrone aus dem HP PSC entfernen, bewahren Sie diese im Schutzbehälter auf.

- ➔ Stecken Sie die Druckpatrone zum Einsetzen leicht schräg in den Druckpatronen-Schutzbehälter, und lassen Sie diese einrasten.

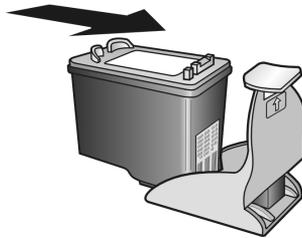

- ➔ Wenn Sie die Druckpatrone aus dem Druckpatronen-Schutzbehälter entnehmen möchten, drücken Sie die Oberseite des Druckpatronen-Schutzbehälters nach unten und zurück, um die Druckpatrone freizugeben. Entnehmen Sie die Druckpatrone dann aus dem Behälter.

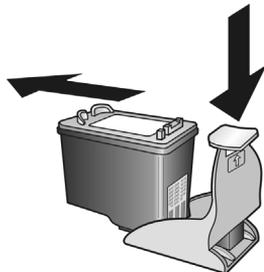


Ausrichten der Druckpatronen

Nach dem Installieren oder Austauschen einer Druckpatrone druckt der HP PSC automatisch eine Ausrichtungsseite. Dies kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sie können die Druckpatronen auch jederzeit über HP Director ausrichten. Weitere Informationen zum Zugreifen auf HP Director finden Sie unter **Verwenden Ihres HP PSC mit einem Computer** auf Seite 6. Durch Ausrichten der Druckpatronen wird eine Ausgabe in hoher Qualität gewährleistet.

So richten Sie die Druckpatronen aus, nachdem Sie eine neue Druckpatrone installiert haben

- 1 Legen Sie die Ausrichtungsseite mit der bedruckten Seite nach unten in der linken vorderen Ecke auf das Scannerglas. Stellen Sie sicher, dass sich die Oberkante der Seite wie nachfolgend gezeigt links befindet.

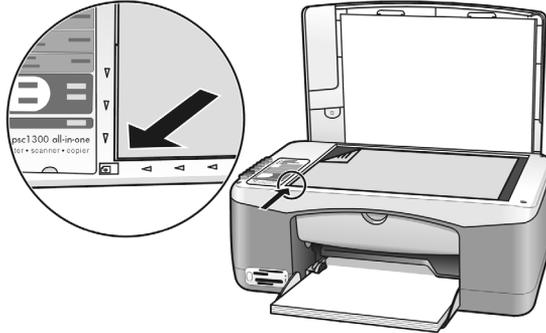


- 2 Drücken Sie die Taste **Scannen**.
Der HP PSC richtet die Druckpatronen aus.

Hinweis: Während der Ausrichtung blinkt die Tasten-LED, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Dieser Vorgang dauert ca. 30 Sekunden.

So richten Sie die Druckpatronen über HP Director aus (Windows)

- 1 Wählen Sie in **HP Director** die Option **Einstellungen, Druckereinstellungen** und **Drucker Toolbox** aus.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Gerätewartung**.
- 3 Klicken Sie auf **Druckpatronen ausrichten**.
Eine Ausrichtungsseite wird gedruckt.
- 4 Legen Sie die Ausrichtungsseite mit der bedruckten Seite nach unten in der linken vorderen Ecke auf das Scannerglas. Stellen Sie sicher, dass sich die Oberkante der Seite wie nachfolgend gezeigt links befindet.

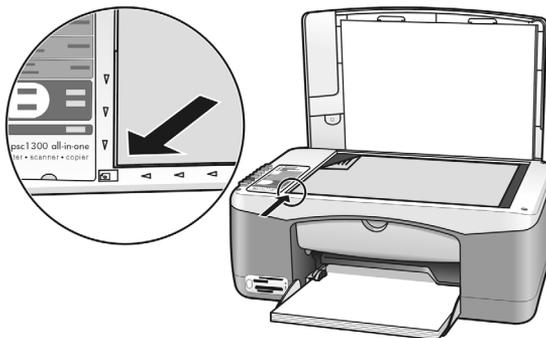


- 5 Drücken Sie die Taste **Scannen**.
Der HP PSC richtet die Druckpatronen aus.

Hinweis: Während der Ausrichtung blinkt die Tasten-LED, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Dieser Vorgang dauert ca. 30 Sekunden.

So richten Sie die Druckpatronen über HP Director aus (Macintosh)

- 1 Wählen Sie in **HP Director** nacheinander die Optionen **Einstellungen** und **Drucker warten** aus.
- 2 Stellen Sie im Dialogfeld **Druckerauswahl** sicher, dass der HP PSC ausgewählt ist. Klicken Sie dann auf **Dienstprogramme**.
- 3 Wählen Sie aus der Liste die Option **Kalibrieren** aus.
- 4 Klicken Sie auf **Ausrichten**.
Der HP PSC druckt eine Ausrichtungsseite. Dies kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.
- 5 Legen Sie die Ausrichtungsseite mit der bedruckten Seite nach unten in der linken vorderen Ecke auf das Scannerglas. Stellen Sie sicher, dass sich die Oberkante der Seite links befindet.

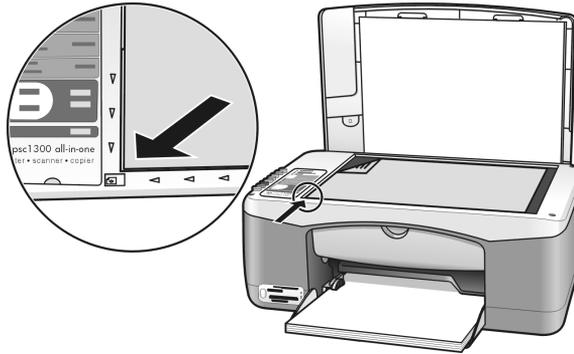

- 6 Drücken Sie **Scannen**.
Der HP PSC richtet die Druckpatronen aus.
Hinweis: Während der Ausrichtung blinkt die Tasten-LED, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Dieser Vorgang dauert ca. 30 Sekunden.

Reinigen der Druckpatronenkontakte

Reinigen Sie die Druckpatronenkontakte nur dann, wenn der Selbsttestbericht Streifen aufweist.


Achtung! Entfernen Sie niemals beide Druckpatronen gleichzeitig. Entfernen und reinigen Sie jeweils nur eine Druckpatrone.

Halten Sie Folgendes bereit:


- Trockene Wattestäbchen, ein fusselfreies Tuch oder ein anderes Gewebe, das sich weder auflöst noch auf Fasern zerfällt.
- Destilliertes, gereinigtes oder abgefülltes Wasser (verwenden Sie kein Leitungswasser, da dieses u. U. Verunreinigungen enthält, die die Druckpatronen beschädigen können).

Achtung! Verwenden Sie zum Reinigen der Druckpatronenkontakte *keine* Reinigungsmittel oder Alkohol. Dies kann zu Schäden an den Druckpatronen bzw. am HP PSC führen.

- 1 Schalten Sie den HP PSC ein, und öffnen Sie die Zugangsklappe zum Druckwagen.
Der Druckwagen fährt in die Mitte.
- 2 Wenn der Druckwagen zum Stillstand gekommen ist, ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite des HP PSC ab.
- 3 Drücken Sie die Druckpatrone herunter, und ziehen Sie diese aus der Halterung.
- 4 Prüfen Sie, ob die Druckpatronenkontakte verschmutzt sind.
- 5 Tauchen Sie ein Wattestäbchen oder ein fusselfreies Tuch in destilliertes Wasser, und entfernen Sie überschüssiges Wasser durch Ausdrücken.
- 6 Halten Sie die Druckpatrone seitlich fest.
- 7 Reinigen Sie nur die Kontakte. Reinigen Sie *nicht* die Tintendüsen.

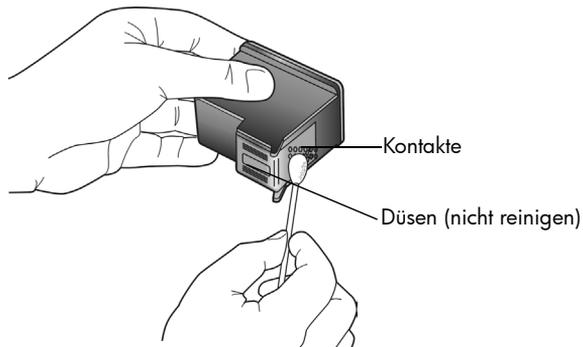

- 8 Setzen Sie die Druckpatrone wieder in die Halterung ein.
- 9 Wiederholen Sie die vorherigen Schritte bei Bedarf mit der zweiten Druckpatrone.
- 10 Schließen Sie die Klappe, und stecken Sie das Netzkabel wieder in den HP PSC ein.
Da Sie eine Druckpatrone aus der Halterung entfernt haben, druckt der HP PSC automatisch eine Ausrichtungsseite.
- 11 Legen Sie die Ausrichtungsseite mit der bedruckten Seite nach unten in der linken vorderen Ecke auf das Scannerglas. Stellen Sie sicher, dass sich die Oberkante der Seite wie nachfolgend gezeigt links befindet.

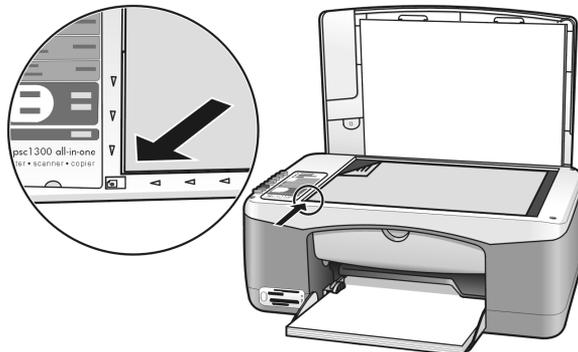

12 Drücken Sie die Taste **Scannen**.

Der HP PSC richtet die Druckpatronen aus.

Hinweis: Während der Ausrichtung blinkt die Tasten-LED, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Dieser Vorgang dauert ca. 30 Sekunden.

Geräusche während der Selbstwartung

Sie hören während des Betriebs Ihres Produkts möglicherweise verschiedene mechanische Geräusche. Diese sind Bestandteil der Selbstwartung Ihres Geräts.

Hewlett-Packard bietet für Ihren HP PSC Support per Internet und Telefon.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- **Abrufen von Supportinformationen und weiteren Informationen aus dem Internet** auf Seite 45
- **HP Kundendienst** auf Seite 45
- **Vorbereiten des HP PSC für den Versand** auf Seite 48
- **HP Vertriebszentrum** auf Seite 49

Falls Sie eine benötigte Antwort nicht in der gedruckten Dokumentation oder der Online-Dokumentation finden, können Sie einen der nachfolgend aufgeführten HP Supportdienste in Anspruch nehmen. Einige Supportdienste stehen nur in den USA und Kanada zur Verfügung, während andere in vielen Ländern/Regionen weltweit angeboten werden. Wenn für Ihr Land keine Supportdienstnummer angegeben ist, wenden Sie sich an einen autorisierten HP Händler in Ihrer Nähe.

Abrufen von Supportinformationen und weiteren Informationen aus dem Internet

Wenn Sie Zugang zum Internet haben, erhalten Sie weitere Informationen auf der HP Website:

www.hp.com/support

Auf dieser Website finden Sie technische Unterstützung, Treiber sowie Informationen zur Bestellung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien.

HP Kundendienst

Möglicherweise werden mit Ihrem HP PSC Softwareprogramme anderer Hersteller geliefert. Falls Probleme mit diesen Programmen auftreten, erhalten Sie die beste technische Unterstützung, wenn Sie sich an den jeweiligen Hersteller wenden.

Bevor Sie sich an den HP Kundendienst wenden, müssen Sie die folgenden Schritte durchführen.

- 1 Stellen Sie Folgendes sicher:
 - a. Der HP PSC ist angeschlossen und betriebsbereit.
 - b. Die angegebenen Druckpatronen sind richtig eingesetzt.
 - c. Das empfohlene Papier ist richtig in das Papierfach eingelegt.
- 2 Setzen Sie den HP PSC zurück.
 - a. Schalten Sie den HP PSC durch Drücken der Taste **Ein/Fortsetzen** im Bedienfeld aus.
 - b. Ziehen Sie das Netzkabel an der Rückseite des HP PSC ab.
 - c. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
 - d. Schalten Sie den HP PSC durch Drücken der Taste **Ein/Fortsetzen** ein.
- 3 Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website unter:
www.hp.com/support

- 4 Wenn das Problem auch weiterhin auftritt und Sie mit einem HP Kundendienst-Techniker sprechen müssen, treffen Sie die folgenden Vorbereitungen:
 - Halten Sie die spezifische Bezeichnung Ihres HP PSC (auf dem Gerät) bereit.
 - Halten Sie die Seriennummer und Service-ID bereit. Die Seriennummer und Service-ID sind auf den Selbsttestberichten enthalten. Wenn Sie einen Selbsttestbericht drucken möchten, halten Sie die Taste **Abbrechen** gedrückt, und drücken Sie dann die Taste **Kopieren starten, Farbe**.
 - Überlegen Sie, wie sich das Problem präzise beschreiben lässt.
- 5 Rufen Sie den HP Kundendienst an. Halten Sie sich beim Anrufen in der Nähe des HP PSC auf.

Anrufen während der Gewährleistungsfrist (in Nordamerika)

Rufen Sie die Nummer 1-800-HP-INVENT an. Telefonischer Kundendienst ist in den USA in Englisch und Spanisch verfügbar, rund um die Uhr und an 7 Tagen in der Woche (Wochentage und Uhrzeiten des Kundendienstes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden). Dieser Service ist im Gewährleistungszeitraum kostenlos. Außerhalb der Gewährleistungsfrist kann eine Gebühr für das Gespräch anfallen.

HP Kundendienst in Japan

カスタマケアセンタ 連絡先

TEL : 0570-000511 (携帯電話・PHSからは: 03-3335-9800)
 FAX : 03-3335-8338

- 電話番号受付時間: 平日 9:00 ~17:00
 土曜日 / 日曜日 10:00 ~17:00
 (祝祭日、1月1日~3日を除く)

- FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

Weltweite Support-Anrufe

Die nachfolgend aufgeführten Telefonnummern gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Handbuchs. Eine Liste der aktuellen internationalen Telefonnummern des HP Kundendienstes finden Sie unter folgender Adresse, wobei Sie Ihr Land/Ihre Region bzw. Ihre Sprache wählen können:

www.hp.com/support

Sie finden HP Support Center in den folgenden Ländern/Regionen. Falls Ihr Land/Ihre Region nicht aufgeführt ist, fragen Sie Ihren Händler oder den HP Vertrieb oder Kundendienst vor Ort, wie Sie Kundendienstleistungen erhalten können.

Während der Gewährleistungsfrist ist der Kundendienst kostenlos; es fallen jedoch die üblichen Ferngesprächsgebühren an. In einigen Ländern fällt zudem eine geringe Pauschalgebühr pro Anruf an.

Informationen zu den Details und Bedingungen des telefonischen Supports in Europa finden Sie auf der folgenden Website:

www.hp.com/support

Sie können sich aber auch an Ihren Händler wenden oder HP unter einer der in dieser Broschüre genannten Telefonnummern anrufen.

Da wir uns ständig um eine Verbesserung unseres telefonischen Kundendienstes bemühen, sollten Sie sich regelmäßig auf unserer Website über Neuigkeiten bezüglich der Kundendienstleistungen und Lieferbedingungen informieren.

Land/Region	Technische Unterstützung von HP	Land/Region	Technische Unterstützung von HP
Ägypten	+20 02 532 5222	Luxemburg (Deutsch)	900 40 007
Algerien ¹	+213(0)61 56 45 43	Luxemburg (Englisch)	900 40 006
Argentinien	(54)11-4778-8380 0-810-555-5520	Malaysia	1-800-805405
Australien	+61 3 8877 8000 1902 910 910	Marokko ¹	+212 224 047 47
Bahrain (Dubai)	+973 800 728	Mexiko	01-800-472-6684
Belgien (Französisch)	+32 (0) 70 300 004	Mexiko (Mexiko-Stadt)	5258-9922
Belgien (Niederländisch)	+32 (0) 70 300 005	Neuseeland	0800 441 147
Bolivien	800-100247	Niederlande (0,10 Euro/min)	0900 2020 165
Brasilien (Andere Orte)	0800 157751	Norwegen	+47 815 62 070
Brasilien (Großraum São Paulo)	(11) 3747 7799	Österreich	+43 (0) 820 87 4417
Chile	800-360-999	Oman	+971 4 883 8454
China	86-21-38814518 8008206616	Palästina	+971 4 883 8454
Costa Rica	0-800-011-0524	Panama	001-800-7112884
Dänemark	+45 70202845	Peru	0-800-10111
Deutschland (0,12 Euro/Min)	+49 (0) 180 5652 180	Philippinen	632-867-3551
Equador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Polen	+48 22 865 98 00
Equador (Pacifitel)	1-800-225528+1-800-7112884	Portugal	+351 808 201 492
Europa (Englisch)	+44 (0) 207 512 5202	Puerto Rico	1-877-232-0589
Finnland	+358 (0) 203 66 767	Republik Südafrika	086 000 1030
Frankreich (0,34 Euro/Min)	+33 (0) 892 6960 22	Rumänien	+40 1 315 44 42
Griechenland	+30 10 6073 603	Russland, Moskau	+7 095 797 3520
Großbritannien und Nordirland	+44 (0) 870 010 4320	Russland, St. Petersburg	+7 812 346 7997
Guatemala	1800-995-5105	Saudi-Arabien	+966 800 897 1444
Hongkong	+85 (2) 3002 8555	Schweden	+46 (0)77 120 4765
Indien	1-600-112267 91 11 682 6035	Schweiz ² (0,08 CHF/Min. zu Spitzenzeiten, 0,04 CHF/Min. zu Nebenzeiten)	+41 (0) 848 672 672
Indonesien	62-21-350-3408	Singapur	(65) 272-5300
Irland	+353 1890 923902	Slowakei	+ 421 2 6820 8080

Land/Region	Technische Unterstützung von HP	Land/Region	Technische Unterstützung von HP
Israel	+972 (0) 9 803 4848	Spanien	+34 902 010 059
Italien	+39 848 800 871	Südafrika (außerhalb der Republik)	+27-11 258 9301
Japan	0570 000 511 +81 3 3335 9800	Taiwan	+886-22717-0055 0800 010 055
Jemen	+971 4 883 8454	Thailand	+66 (2) 661 4000
Jordanien	+971 4 883 8454	Tschechische Republik	+42 (0) 2 6130 7310
Kanada (während Gewährleistungsfrist)	(905) 206 4663	Tunesien ¹	+216 1 891 222
Kanada, nach Ablauf der Gewährleistung (Gebühr pro Anruf)	1-877-621-4722	Türkei	+90 216 579 7171
Karibik und Mittelamerika	1-800-711-2884	Ukraine	+7 (380-44) 490-3520
Katar	+971 4 883 8454	Ungarn	+36 (0) 1 382 1111
Kolumbien	9-800-114-726	Venezuela	01-800-4746.8368
Korea	+82 1588 3003	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kuwait	+971 4 883 8454	Vereinigte Arabische Emirate	+971 4 883 845
Libanon	+971 4 883 8454	Vietnam	84-8-823-4530

1 Dieses Call Center unterstützt französischsprachige Kunden aus folgenden Ländern/Regionen: Marokko, Tunesien und Algerien.

2 Dieses Call Center unterstützt deutsch-, französisch- und italienischsprachige Kunden in der Schweiz.

Support-Anrufe in Australien nach Ablauf der Gewährleistung

Wenn Ihr Produkt nicht mehr unter die Gewährleistungsfrist fällt, können Sie unter der Telefonnummer 03 8877 8000 anrufen. Außerhalb der Gewährleistungsfrist wird pro Anruf eine Support-Gebühr von \$ 27,50 (inkl. GST) von Ihrer Kreditkarte abgebucht. Sie können auch montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer 1902 910 910 anrufen (\$ 27,50 Gebühr über Ihre Telefonrechnung). Änderung der Gebühren und Anrufzeiten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.


Vorbereiten des HP PSC für den Versand

Wenn Sie nach dem Gespräch mit dem HP Kundendienst oder dem Aufsuchen der Verkaufsstelle aufgefordert werden, den HP PSC an den Kundendienst zu senden, halten Sie sich an die folgenden Anweisungen zum Ausschalten und Einpacken, um eine weitere Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

Hinweis: Stellen Sie vor dem Transportieren des HP PSC sicher, dass die Druckpatronen entfernt wurden, dass der HP PSC durch Drücken der Taste Ein/Fortsetzen ordnungsgemäß heruntergefahren wurde und dass der Druckwagen sowie der Scanner in die Ausgangs- bzw. Parkposition zurückgefahren sind.

- 1 Schalten Sie den HP PSC ein.
Ignorieren Sie die Schritte 1 bis 7, falls der HP PSC sich nicht einschalten lässt. Dann können Sie die Druckpatronen nicht entfernen. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 8 fort.
- 2 Öffnen Sie die Zugangsklappe zum Patronenwagen.
Der Druckwagen fährt in die Mitte des HP PSC.

- 3 Entnehmen Sie die Druckpatronen. Informationen zum Herausnehmen der Druckpatronen finden Sie unter **Austauschen der Druckpatronen** auf Seite 36.
Achtung! Entnehmen Sie beide Druckpatronen. Andernfalls kann der HP PSC beschädigt werden.
- 4 Bewahren Sie die Druckpatronen in einem luftdicht verschlossenen Beutel auf, damit diese nicht austrocknen. Senden Sie die Druckpatronen nur dann zusammen mit dem HP PSC ein, wenn Sie von HP dazu aufgefordert wurden.
- 5 Schließen Sie die Zugangsklappe zum Druckwagen.
- 6 Warten Sie, bis der Druckwagen die Ausgangsposition auf der linken Seite des HP PSC erreicht (der Druckwagen stoppt). Dies kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.
- 7 Schalten Sie den HP PSC aus.
- 8 Falls vorhanden, packen Sie den HP PSC für den Versand in das Original-Verpackungsmaterial oder das Verpackungsmaterial des Ersatzgeräts ein.

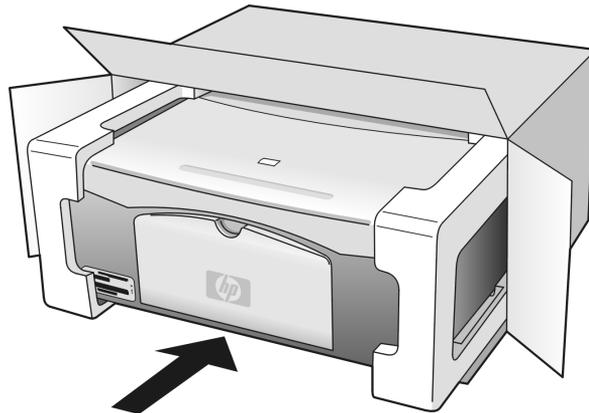

Wenn Sie das Original-Verpackungsmaterial nicht mehr haben, verwenden Sie bitte ähnliches Verpackungsmaterial. Für Transportschäden, die auf eine unsachgemäße Verpackung und/oder unsachgemäßen Transport zurückzuführen sind, besteht kein Gewährleistungsanspruch.

- 9 Kleben Sie das Etikett für die Rücksendung außen an den Karton.
- 10 Folgende Dokumente müssen dem Gerät beigelegt werden:
 - Eine kurze Beschreibung der Symptome für das Kundendienstpersonal (Beispielseiten für die Druckqualität können sehr hilfreich sein).
 - Eine Kopie des Kassenbelegs oder eines anderen Kaufbelegs, aus dem die Gewährleistungsfrist hervorgeht.
 - Ihr Name sowie Ihre Adresse und die Telefonnummer, unter der Sie tagsüber zu erreichen sind.

HP Vertriebszentrum

Wenn Sie die HP PSC-Software, ein gedrucktes Exemplar des Referenzhandbuchs, eine Einrichtungsanweisung oder durch den Kunden selbst auszutauschende Teile bestellen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor.

- Rufen Sie in den USA und in Kanada die Nummer 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) an.
- Rufen Sie in Lateinamerika die Rufnummer für Ihr Land/Ihre Region an (siehe **Weltweite Support-Anrufe** auf Seite 46).
- Besuchen Sie ansonsten diese Website:
www.hp.com/support

Ihr HP PSC ist durch eine beschränkte Gewährleistung abgesichert, die in diesem Abschnitt beschrieben wird. Außerdem finden Sie hier Informationen zur Wartung im Gewährleistungszeitraum und zur Erweiterung der Standardgewährleistung.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- **Umfang der eingeschränkten Gewährleistung** auf Seite 51
- **Gewährleistungsservice** auf Seite 51
- **Gewährleistungsupgrades** auf Seite 51
- **Zurücksenden des HP PSC zu Servicezwecken** auf Seite 52
- **Weltweit gültige, eingeschränkte Gewährleistungserklärung von Hewlett-Packard** auf Seite 52

Umfang der eingeschränkten Gewährleistung

Dauer der eingeschränkten Gewährleistung (Hardware und Verarbeitung) 1 Jahr

Dauer der eingeschränkten Gewährleistung (CD-Medien) 90 Tage

Dauer der eingeschränkten Gewährleistung (Druckpatronen): Bis die HP Tinte aufgebraucht oder das Haltbarkeitsdatum auf der Patrone überschritten ist, je nachdem, was zuerst eintritt

Hinweis: Die in den nachfolgenden Abschnitten **Express-Service** und **Gewährleistungsupgrades** beschriebenen Services sind möglicherweise nicht überall verfügbar.

Gewährleistungsservice

Express-Service

Wenn Sie einen HP Express-Reparatur-Service wünschen, müssen Sie sich zunächst an das HP Servicebüro oder an ein HP Kundendienstzentrum wenden, um eine erste Fehlersuche durchzuführen. Informationen dazu, welche Schritte Sie unternehmen sollten, bevor Sie beim Kundendienst anrufen, finden Sie unter **HP Kundendienst** auf Seite 45.

Wenn bei einem Kundengerät ein kleines Teil ersetzt werden muss und diese Teile in der Regel vom Kunden ausgetauscht werden können, können die durch den Kunden austauschbaren Komponenten mit einem Eilversand für Ersatzteile geliefert werden. In diesem Fall zahlt HP die Versandkosten, Zollgebühren und Steuern im Voraus und bietet eine telefonische Hilfestellung beim Austausch der Komponente. Außerdem übernimmt HP die Versandkosten, Zollgebühren und Steuern für Teile, um deren Rücksendung HP bittet.

Das HP Kundendienstzentrum kann Kunden an spezielle autorisierte Dienstleistungsanbieter verweisen, die von HP zur Wartung des HP-Produkts zertifiziert wurden.

Gewährleistungsupgrades

Mit dem HP SUPPORTPACK können Sie Ihre Werkstandardgewährleistung auf eine volle Gewährleistung von drei Jahren Laufzeit ausdehnen. Die Gewährleistungsfrist beginnt am Tag des Produkterwerbs, das Paket muss innerhalb der ersten 180 Tage nach Produkterwerb erstanden werden. Wenn während Ihres Anrufs beim technischen Support entschieden wird, dass Sie ein Ersatzprodukt benötigen, sendet HP Ihnen dieses Produkt am nächsten Werktag kostenfrei zu. Diese Leistung ist nur in den USA verfügbar.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +1-888-999-4747 oder auf der folgenden HP Website:

www.hp.com/go/hpsupportpack

Wenden Sie sich außerhalb der USA an den HP Kundendienst vor Ort. Eine Liste der Telefonnummern des Kundendienstes weltweit finden Sie unter **Weltweite Support-Anrufe** auf Seite 46.

Zurücksenden des HP PSC zu Servicezwecken

Bevor Sie Ihren HP PSC zu Servicezwecken zurücksenden, müssen Sie den HP Kundendienst anrufen. Informationen dazu, welche Schritte Sie unternehmen sollten, bevor Sie beim Kundendienst anrufen, finden Sie unter **HP Kundendienst** auf Seite 45.

Weltweit gültige, eingeschränkte Gewährleistungserklärung von Hewlett-Packard

Umfang der eingeschränkten Gewährleistung

Hewlett-Packard ("HP") garantiert dem Endbenutzer ("Kunden"), dass jedes HP PSC-Produkt ("Produkt") einschließlich der zugehörigen Software, Zubehörteile, Medien und Verbrauchsmaterialien für eine Dauer, die mit dem Datum des Kaufs durch den Kunden beginnt, frei von Schäden an Material und Verarbeitung ist.

Für jedes Softwareprodukt erstreckt sich die eingeschränkte Gewährleistung von HP nur auf das Nichtausführen von Programmierbefehlen. HP übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass der Betrieb eines Produkts frei von Unterbrechungen und Fehlern bleibt.

Die eingeschränkte Gewährleistung von HP deckt nur solche Fehler ab, die aufgrund der normalen Verwendung eines Produkts auftreten, nicht jedoch andere Probleme, einschließlich solcher, die infolge (a) unsachgemäßer Wartung oder Änderung, (b) der Verwendung von Software, Zubehör, Medien oder Verbrauchsmaterialien, die nicht von HP geliefert oder unterstützt werden, oder (c) des Betriebs außerhalb der Produktspezifikationen auftreten.

Für Hardwareprodukte hat die Verwendung einer nicht von HP hergestellten Druckpatrone oder einer wiederbefüllten Druckpatrone keine Auswirkungen auf die Gewährleistung für den Kunden oder einen HP Supportvertrag mit dem Kunden. Wenn der Fehler oder Schaden am Produkt jedoch auf die Verwendung einer wiederbefüllten oder nicht von HP hergestellten Druckpatrone zurückgeführt werden kann, erhebt HP bei Durchführung einer Reparatur am Produkt aufgrund des Fehlers oder Schadens eine Standardgebühr für Arbeiten und Materialien.

Wenn HP während der anwendbaren Gewährleistungsfrist eine Benachrichtigung über einen Schaden an einem Produkt erhält, repariert oder ersetzt HP das schadhafte Produkt, je nach eigenem Ermessen. Wenn die Arbeitszeit durch die eingeschränkte Gewährleistung von HP nicht abgedeckt ist, erhebt HP eine Standardgebühr auf die Arbeitszeit.

Wenn HP den Schaden an einem Produkt, das unter die HP Gewährleistung fällt, nicht durch Reparatur oder Ersetzung beheben kann, erstattet HP innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Benachrichtigung über den Schaden den Kaufpreis für das Produkt.

HP unterliegt keiner Verpflichtung zur Reparatur, Ersetzung oder Rückerstattung der Kosten für ein Produkt, bis der Kunde das defekte Produkt an HP zurückgesandt hat.

Ersatzprodukte sind entweder neu oder fast neu, vorausgesetzt, sie verfügen über mindestens gleichwertige Funktionen wie das zu ersetzende Produkt.

Alle HP Produkte können wieder verwertete Teile, Komponenten oder Materialien enthalten, die in der Leistung neuen Teilen, Komponenten oder Materialien entsprechen.

Die eingeschränkte Gewährleistung von HP für jedes Produkt ist in jedem Land/jeder Region gültig, in dem bzw. der HP Support für das Produkt anbietet und das Produkt vermarktet hat. Der Umfang des Gewährleistungsservices kann je nach lokalen Gegebenheiten variieren. HP unterliegt keiner Verpflichtung, Formen, Maße oder Funktionen des Produkts zu ändern, um es für den Betrieb in einem Land / einer Region anzupassen, in dem/der der Betrieb des Produkts nie vorgesehen war.

Einschränkungen der Gewährleistung

IN DEM DURCH DIE LOKALEN GESETZE ZUGELASSENEN RAHMEN ERTEILEN WEDER HP NOCH DRITTANBIETER GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSAGEN IRGEND EINER ART, AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, BEZÜGLICH DES HP PRODUKTS, FÜR DAS DIE GEWÄHRLEISTUNG GILT, UND SIE LEHNEN INSBESONDERE DIE IMPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSAGEN DER HANDELSTAUGLICHKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB.

Einschränkungen der Haftung

In dem durch die lokalen Gesetze zugelassenen Rahmen sind die in dieser eingeschränkten Gewährleistungserklärung gebotenen Regressansprüche die einzigen und ausschließlichen Regressansprüche des Kunden.

IN DEM DURCH DIE LOKALEN GESETZE ZUGELASSENEN RAHMEN ÜBERNEHMEN HP ODER DRITTANBIETER MIT AUSNAHME DER IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG SPEZIFISCH ERWÄHNTEN VERPFLICHTUNGEN KEINE HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN AUFGRUND VON VERTRÄGEN, DELIKTEN ODER ANDEREN RECHTSTHEORIEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE ÜBER SOLCHE SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDEN.

Lokale Gesetze

Diese eingeschränkte Gewährleistungserklärung verleiht dem Kunden bestimmte gesetzliche Rechte. Der Kunde kann außerdem über weitere Rechte verfügen, die von Staat zu Staat in den USA, von Provinz zu Provinz in Kanada und von Land/Region zu Land/Region weltweit variieren.

In dem Maße, in dem diese eingeschränkte Gewährleistungserklärung den lokalen Gesetzen nicht entspricht, gilt diese Erklärung als modifiziert, damit sie der lokalen Gesetzeslage entspricht. Im Rahmen solcher lokaler Gesetze treffen bestimmte Rückweisungen der Verantwortlichkeit und Einschränkungen dieser Erklärung eventuell nicht auf den Kunden zu. So gelten in einigen Staaten der USA sowie in einigen Staaten außerhalb der USA (einschließlich einiger kanadischer Provinzen) Bestimmungen seitens der Regierung, die:

- die Rückweisungen der Verantwortung und Einschränkungen in dieser Erklärung von den Einschränkungen der gesetzlichen Rechte eines Kunden ausschließen (z. B. in Großbritannien und Nordirland);
- die Möglichkeiten für Hersteller, solche Garantiausschlüsse und -beschränkungen durchzusetzen, einschränken;
- dem Kunden zusätzliche Gewährleistungsrechte zugestehen, die Dauer der impliziten Gewährleistungen, die der Hersteller nicht zurückweisen kann, festlegen, oder Einschränkungen der Dauer der impliziten Gewährleistungen nicht zulassen.

FÜR KUNDENTRANSAKTIONEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND SCHLIESSEN DIE BEDINGUNGEN IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG AUSSER IN DEM DURCH DAS GESETZ ZUGELASSENEN MASSE DIE OBLIGATORISCHEN GESETZLICHEN RECHTE, DIE AUF DEN VERKAUF DER HP PRODUKTE, FÜR WELCHE DIE GEWÄHRLEISTUNG GILT, AN SOLCHE KUNDEN ANWENDBAR SIND, NICHT AUS, SCHRÄNKEN SIE NICHT EIN, ÄNDERN SIE NICHT, SONDERN BESTEHEN ZUSÄTZLICH ZU IHNEN.

Dieser Abschnitt enthält die technischen Daten Ihres HP PSC. Außerdem finden Sie hier Informationen zu internationalen Richtlinien und Bestimmungen, die für Ihren HP PSC gelten.

Dieser Abschnitt enthält folgende Informationen:

- **Papierspezifikationen** auf Seite 55
- **Speicherkartenspezifikationen** auf Seite 56
- **Stromversorgung** auf Seite 56
- **Abmessungen und Gewicht** auf Seite 56
- **Umgebungsbedingungen** auf Seite 56
- **Programm zur umweltfreundlichen Produktherstellung** auf Seite 57
- **Rechtliche Hinweise** auf Seite 58

Papierspezifikationen

Papierfachkapazität

Typ	Papiergewicht	Menge ¹
Normalpapier	75 bis 90 g/m ²	100
Legal-Papier	75 bis 90 g/m ²	100
Karten	max. 200 g/m ² (Index)	20
Briefumschläge	75 bis 90 g/m ²	10
Transparentfolie	–	20
Etiketten	–	20
10x15 cm Foto	236 g/m ²	20

¹ Maximale Kapazität

Druckrandspezifikationen

	Oben (führende Kante)	Unten (Nachlaufkante) ¹	Links	Rechts
Papier oder Transparentfolie				
USA (Letter, Legal)	1,5 mm (0,06 Zoll)	12,7 mm (0,50 Zoll)	6,4 mm (0,25 Zoll)	6,4 mm (0,25 Zoll)
ISO (A4)	1,8 mm	12,7 mm	3,2 mm	3,2 mm
Briefumschläge	3,2 mm	3,2 mm	6,4 mm	12,7 mm
Karten	1,8 mm	11,7 mm	3,2 mm	3,2 mm

¹ Der Druckbereich ist von der Mitte aus gesehen um 5,4 mm versetzt, was zu asymmetrischen oberen und unteren Rändern führen kann.

Speicherkartenspezifikationen

- Maximal empfohlene Dateianzahl pro Speicherkarte: 1.000
- Maximal empfohlene Größe je Datei: Max. 12 Megapixel, max. 8 MB
- Maximal empfohlene Speicherkartengröße: 1 GB (nur Festspeicher)

Hinweis: Bei Annäherung an die empfohlenen Maximalwerte je Speicherkarte können sich die Funktionen des HP PSC verlangsamen.

Unterstützte Speicherkartentypen
CompactFlash
SmartMedia
Memory Stick
Memory Stick Duo
Memory Stick Pro
Secure Digital
MultiMediaCard (MMC)
xD-Picture Card

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 16,97 cm
- Breite: 42,57 cm
- Tiefe: 25,91 cm
- Gewicht: 4,53 kg

Stromversorgung

- Stromverbrauch: Max. 80 W
- Eingangsspannung: AC 100 bis 240 V ~ 1 A 50–60 Hz, geerdet
- Ausgangsspannung: DC 32 V===940 mA, 16 V===625 mA

Umgebungsbedingungen

- Empfohlene Umgebungstemperatur: 15 ° bis 32 °C
- Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ° bis 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -4 ° bis 60 °C
- In der Nähe von elektromagnetischen Feldern ist es möglich, dass die Ausgabe des HP PSC leicht verzerrt wird.
- HP empfiehlt die Verwendung eines USB-Kabels mit einer Länge von max. 3 m, um Störungen durch potenziell starke elektromagnetische Felder zu vermeiden.

Programm zur umweltfreundlichen Produktherstellung

Umweltschutz

Hewlett-Packard setzt sich für eine umweltfreundliche Herstellung hochqualitativer Produkte ein. Dieses Produkt wurde mit einer Reihe von Merkmalen ausgestattet, die Umweltschäden im kleinstmöglichen Rahmen halten sollen.

Weitere Informationen finden Sie auf der HP Umweltschutz-Website unter:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ozonproduktion

Dieses Produkt erzeugt keine nennenswerten Mengen von Ozon (O₃).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR[®] mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, see the following web site:

www.energystar.gov

Papierverwendung

Dieses Produkt ist geeignet für die Verwendung von Recyclingpapier gemäß DIN 19309.

Kunststoff

Kunststoffteile von mehr als 25 Gramm sind gemäß internationalen Normen gekennzeichnet, um die Identifizierung von Kunststoff zu Recyclingzwecken nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts zu vereinfachen.

Datenblätter zur Materialsicherheit

Datenblätter zur Materialsicherheit (Material Safety Data Sheets, MSDS) finden Sie auf der HP Website unter:

www.hp.com/go/msds

Kunden ohne Internet-Zugang wenden sich an ihr lokales HP Customer Support Center.

Recyclingprogramm

HP stellt in vielen Ländern/Regionen eine zunehmende Anzahl von Produktrücknahme- und Recyclingprogrammen zur Verfügung und steht außerdem in Partnerschaft mit einigen der größten Recyclingzentren für Elektronikprodukte weltweit. HP trägt außerdem zum Erhalt der Ressourcen bei, indem es einige der gängigsten Produkte repariert und wiederverkauft. Dieses HP Produkt enthält folgende Materialien, die am Ende des Nutzungszeitraums ggf. einer besonderen Entsorgung bedürfen:

- Blei in Lötverbindungen

Recycling-Programm für HP Inkjet Verbrauchsmaterialien

HP ist dem Umweltschutz verpflichtet. Das HP Recycling-Programm für Inkjet Verbrauchsmaterialien ist in vielen Ländern verfügbar und ermöglicht die kostenlose Rückgabe leerer Druckpatronen. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden HP Website unter:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Rechtliche Hinweise

Der HP PSC wurde entsprechend der rechtlichen Bestimmungen Ihres Landes/Ihrer Region entwickelt.

Modellidentifikationsnummer

Ihr Produkt wurde zu Identifikationszwecken mit einer Modellidentifikationsnummer versehen. Die Modellidentifikationsnummer Ihres Produkts lautet SDGOB-0303. Diese Modellidentifikationsnummer darf nicht mit der Verkaufsbezeichnung (HP PSC 1300 Series) oder den Produktnummern (Q3500A, Q5533A) verwechselt werden.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4..

Caution! Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

notice to users in Australia

 This equipment complies with Australian EMC requirements

Geräuschemission

LpA < 70 dB
am Arbeitsplatz
im Normalbetrieb
nach DIN 45635 T. 19

notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

notice to users in Korea**사용자 안내문 (B급 기기)**

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Union)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of Conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOB-0303
Declares that the product:	
Product name:	HP PSC 1300 Series (Q3500A)
Model number(s):	HP PSC 1340 (Q3492A), 1345 (Q3493A), 1350 (Q3501A, Q3495A), 1350xi (Q3502A), 1350v (Q3503A), 1350 (Q5533A, Q5534A)- Japan only)
Power adapters:	0950-4466
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 /
	EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
	UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition:1995
	NOM 019-SFCL-1993
	GB4943: 2001
EMC:	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998, Class B
	CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
	IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995
	IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995
	AS/NZS3548
	CNS13438, VCCI-2
	FCC Part 15 - Class B/ICES-003, Issue 2
	GB9254:1998
Supplementary Information:	
The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE marking accordingly.	
<ul style="list-style-type: none"> The product was tested in a typical configuration. 	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	

HP Instant Share vereinfacht das Versenden von Fotos an Familienmitglieder und Freunde. Nehmen Sie einfach ein Bild auf, oder scannen Sie ein Foto. Wählen Sie dann die erzeugte Datei aus, und leiten Sie diese mit der Software auf Ihrem Computer an eine E-Mail-Adresse weiter. Je nach Land/Region können Sie Ihre Fotos sogar in ein Online-Album hochladen oder an einen professionellen Bildbearbeitungsdienst senden.

Mit HP Instant Share erhalten Ihre Familienmitglieder und Freunde stets sofort verfügbare Fotos. Das Herunterladen großer Dateien und umfangreicher Bild-dateien gehört der Vergangenheit an. Sie versenden eine E-Mail mit Miniaturansichten Ihrer Fotos und einem Link zu einer sicheren Web-Seite, auf der Ihre Familienmitglieder und Freunde Ihre Bilder ganz einfach betrachten, gemeinsam nutzen, drucken und speichern können.

Hinweis: Einige Betriebssysteme unterstützen HP Instant Share nicht. In diesem Fall können Sie jedoch die Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Director (HP Director) verwenden, um ein Foto als E-Mail-Anhang an Familienmitglieder und Freunde zu senden. Weitere Informationen finden Sie unter **Versenden eines Fotos oder Bilds mit Ihrem HP PSC (Macintosh)** auf Seite 64.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- **Verwenden von HP Instant Share in fünf einfachen Schritten (Windows)** auf Seite 61
- **Versenden eines Fotos oder Bilds mit Ihrem HP PSC (Macintosh)** auf Seite 64
- **Warum ist eine Registrierung bei HP Instant Share erforderlich (Windows)?** auf Seite 66

Verwenden von HP Instant Share in fünf einfachen Schritten (Windows)

Sie können HP Instant Share ganz einfach zusammen mit Ihrem HP PSC 1300 Series (HP PSC) nutzen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte in Ihren HP PSC ein, und übertragen Sie deren Inhalt auf Ihren Windows Computer.

ODER

Scannen Sie mit dem HP PSC ein Bild, und senden Sie dieses an die Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Bildergalerie (HP Bildergalerie).

Hinweis: Die HP Bildergalerie ist Teil der Software HP Director, die im Lieferumfang Ihres HP PSC enthalten ist. HP Director wird auf Ihrem Computer installiert.

- 2 Wählen Sie in der **HP Bildergalerie** das zu sendende Foto oder Bild aus.

- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte **HP Instant Share** auf **HP Instant Share starten**.
- 4 Erstellen Sie in HP Instant Share ein E-Mail-Ziel.
Hinweis: Sie können auch ein Adressbuch für Ihre E-Mail-Adressen einrichten.
- 5 Versenden Sie die E-Mail.

Detaillierte Informationen zur Verwendung von HP Instant Share finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- **Verwenden der Funktion zum Übertragen von Fotos** auf Seite 62
- **Verwenden eines gescannten Bilds** auf Seite 63
- **Zugreifen auf HP Instant Share über HP Director** auf Seite 63

Hinweis: Wenn Sie HP Instant Share nutzen möchten, muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein. Wenn Sie AOL oder Compuserve verwenden, stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Internet-Anbieter her, bevor Sie HP Instant Share starten.

Verwenden der Funktion zum Übertragen von Fotos

Weitere Informationen zu Speicherkarten finden Sie unter **Verwenden einer Speicherkarte** auf Seite 19.

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den passenden Steckplatz an Ihrem HP PSC ein.
- 2 In einem Dialogfeld am Computerbildschirm erscheint automatisch die Frage, ob Sie den Inhalt der Speicherkarte auf den Computer übertragen möchten.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld die entsprechende Option aus, um den Vorgang zu starten.

Auf diese Weise werden alle bisher nicht übertragenen Fotos von der Speicherkarte auf den Computer übertragen.

Hinweis: Dateien werden standardmäßig in Monats- und Jahresordnern gespeichert, je nachdem, wann die Fotos aufgenommen wurden. Diese Ordner werden unter Windows XP und Windows 2000 im Verzeichnis **C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Eigene Dateien\Eigene Bilder** angelegt.

Die HP Bildergalerie wird automatisch geöffnet und zeigt die Fotos an.

- 4 Wählen Sie ein Foto aus.
Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des mitgelieferten **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramms**.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **HP Instant Share**.
- 6 Wenn Sie auf Fotos zugreifen und diese mit HP Instant Share weiterverarbeiten möchten, fahren Sie mit Schritt 5 im Abschnitt **Zugreifen auf HP Instant Share über HP Director** auf Seite 63 fort.

Verwenden eines gescannten Bilds

Informationen zum Scannen von Bildern finden Sie unter **Verwenden der Scanfunktionen** auf Seite 31.

- 1 Legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten in der linken vorderen Ecke auf das Scannerglas.
- 2 Drücken Sie die Taste **Scannen**.
Am Computerbildschirm erscheint im Fenster HP Scan eine bearbeitbare Seitenansicht.
Weitere Informationen zum Bearbeiten eines Vorschaubilds finden Sie in der Online-Hilfe zum mitgelieferten **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm**.
- 3 Passen Sie das Vorschaubild bei Bedarf im Fenster **HP Scan** an. Klicken Sie nach Abschluss der Bearbeitung auf **Akzeptieren**.
Der HP PSC sendet den Scan an die HP Bildergalerie, wo das Bild automatisch geöffnet und angezeigt wird.
- 4 Wählen Sie das gescannte Bild nach dem Bearbeiten aus.
Hinweis: Die HP Bildergalerie enthält viele Bearbeitungswerkzeuge, mit denen Sie Ihr Bild bearbeiten und so das gewünschte Ergebnis erreichen können. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des mitgelieferten **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramms**.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **HP Instant Share**.
- 6 Wenn Sie HP Instant Share nutzen möchten, fahren Sie mit Schritt 5 im nachfolgenden Abschnitt **Zugreifen auf HP Instant Share über HP Director** fort.

Zugreifen auf HP Instant Share über HP Director

In diesem Abschnitt wird die Verwendung des E-Mail-Dienstes von HP Instant Share beschrieben. In diesem Abschnitt wird die Bezeichnung „Bild“ sowohl für Fotos als auch für Abbildungen verwendet. Weitere Informationen zur Verwendung von HP Director finden Sie in der Online-Hilfe zum mitgelieferten **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm**.

- 1 Öffnen Sie **HP Director**.
- 2 Klicken Sie in **HP Director** auf **HP Bildergalerie**.
Die HP Bildergalerie erscheint.
- 3 Wählen Sie aus dem Speicherordner ein Bild aus.
Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des mitgelieferten **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramms**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **HP Instant Share**.
- 5 Klicken Sie im Bereich **Kontrolle** auf **HP Instant Share starten**.
Die Anzeige Online gehen erscheint im Arbeitsbereich.
- 6 Klicken Sie auf **Weiter**.
Die Anzeige Einmalige Einrichtung – Region und Nutzungsbedingungen erscheint.
- 7 Wählen Sie in der Drop-Down-Liste Ihr Land/Ihre Region aus.

- 8 Lesen Sie die **Nutzungsbedingungen**, wählen Sie die Option **Ich stimme zu** aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
Die Anzeige Wählen Sie einen HP Instant Share Dienst aus erscheint.
- 9 Wählen Sie die Option **HP Instant Share E-Mail** aus: Versenden Sie Bilder per E-Mail.
- 10 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 11 Füllen Sie in der Anzeige Erstellen einer HP Instant Share E-Mail die Felder **An, Von, Betreff** und **Mitteilung** aus.
Hinweis: Wenn Sie ein Adressbuch einrichten und verwenden möchten, klicken Sie auf Adressbuch, lassen Sie sich bei HP Instant Share registrieren, und Sie erhalten ein HP Passport Benutzerkonto.
Hinweis: Wenn Sie Ihre E-Mail an mehrere Adressen versenden möchten, klicken Sie auf Versenden von E-Mails an mehrere Personen.
- 12 Klicken Sie auf **Weiter**.
Die Anzeige Titel hinzufügen erscheint.
- 13 Geben Sie einen Titel für Ihr Digitalbild ein, und klicken Sie auf **Weiter**.
Ihr Bild wird auf die Website der HP Instant Share Dienste hochgeladen.
Nach dem Hochladen des Bilds erscheint die Anzeige Fotos wurden per E-Mail versendet.
Ihre E-Mail wird mit einem Link zu einer sicheren Web-Seite versendet. Ihre Fotos werden 60 Tage lang auf dieser Website gespeichert.
- 14 Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
Die HP Instant Share Website wird in Ihrem Browser geöffnet.
Auf der Website können Sie ein Bild auswählen und verschiedene Bearbeitungsoptionen auswählen.

Versenden eines Fotos oder Bilds mit Ihrem HP PSC (Macintosh)

Ist Ihr HP PSC mit einem Macintosh Computer verbunden, können Sie ein Foto oder Bild an andere Personen mit E-Mail-Anschluss versenden. Sie können die E-Mail mit einer auf Ihrem Computer installierten E-Mail-Anwendung versenden. Wählen Sie dazu in der HP Bildergalerie die Option E-Mail aus. Die HP Bildergalerie wird über HP Director gestartet.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- **Verwenden der Funktion zum Übertragen von Fotos** auf Seite 62
- **Verwenden eines gescannten Bilds** auf Seite 65
- **Zugreifen auf die E-Mail-Option von HP Director** auf Seite 66

Verwenden der Funktion zum Hochladen von Fotos

Weitere Informationen zu Speicherkarten finden Sie unter **Verwenden einer Speicherkarte** auf Seite 19.

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den passenden Steckplatz an Ihrem HP PSC ein.

- 2 In einem Dialogfeld am Computerbildschirm erscheint automatisch die Frage, ob Sie den Inhalt der Speicherkarte auf den Computer übertragen möchten.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld die entsprechende Option aus, um den Vorgang zu starten.
Auf diese Weise werden alle bisher nicht übertragenen Fotos von der Speicherkarte auf den Computer übertragen.
Hinweis: Fotos werden auf dem Computer standardmäßig im Ordner **Festplatte:Dokumente:HP All-in-One Daten:Fotos** (OS 9) bzw. **Festplatte:Benutzer:Benutzername:Bilder:HP Fotos** (OS X) gespeichert.
Hinweis: Auf einem Macintosh Computer können Sie iPhoto anstelle der HP Bildergalerie als Transferziel verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Verwenden von iPhoto** in der Online-Hilfe zum mitgelieferten **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm**.
- 4 Informationen zum Zugreifen auf Fotos zur Weiterverwendung mit HP Instant Share finden Sie unter **Zugreifen auf die E-Mail-Option von HP Director** auf Seite 66.

Verwenden eines gescannten Bilds

Informationen zum Scannen von Bildern finden Sie unter **Verwenden der Scanfunktionen** auf Seite 31.

- 1 Legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten in der linken vorderen Ecke auf das Scannerglas.
- 2 Drücken Sie die Taste **Scannen**.
Am Computerbildschirm erscheint im Fenster HP Scannen eine bearbeitbare Seitenansicht.
Weitere Informationen zum Bearbeiten eines Vorschaubilds finden Sie in der Online-Hilfe zum mitgelieferten **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm**.
- 3 Passen Sie das Vorschaubild bei Bedarf im Fenster **HP Scannen** an. Klicken Sie nach Abschluss der Bearbeitung auf **Akzeptieren**.
Der HP PSC sendet den Scan an die HP Bildergalerie, wo das Bild automatisch geöffnet und angezeigt wird.
- 4 Wählen Sie das gescannte Bild nach dem Bearbeiten aus.
Hinweis: Die HP Bildergalerie enthält viele Bearbeitungswerkzeuge, mit denen Sie Ihr Bild bearbeiten und so das gewünschte Ergebnis erreichen können. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des mitgelieferten **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramms**.
- 5 Klicken Sie auf **E-Mail**.
Das auf Ihrem Macintosh Computer installierte E-Mail-Programm wird gestartet.
Befolgen Sie die auf dem Bildschirm Ihres Macintosh Computers angezeigten Anweisungen, um Bilder als E-Mail-Anhang zu versenden.

Zugreifen auf die E-Mail-Option von HP Director

Weitere Informationen zur Verwendung von HP Director finden Sie in der Online-Hilfe zum mitgelieferten **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm**.

- 1 Starten Sie **HP Director**, und klicken Sie auf **HP Bildergalerie** (OS 9).
ODER
Klicken Sie unter OS X im Dock auf **HP Director**, und wählen Sie die Option **HP Bildergalerie** im Bereich **Verwalten und gemeinsam nutzen** des **HP Director** Menüs aus.
Die HP Bildergalerie erscheint.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des mitgelieferten **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramms**.
- 3 Klicken Sie auf **E-Mail**.
Das auf Ihrem Macintosh Computer installierte E-Mail-Programm wird gestartet.
Befolgen Sie die auf dem Bildschirm Ihres Macintosh Computers angezeigten Anweisungen, um Bilder als E-Mail-Anhang zu versenden.

Warum ist eine Registrierung bei HP Instant Share erforderlich (Windows)?

Wenn Sie einen HP PSC 1300 Series verwenden, ist die Registrierung bei HP Instant Share nur dann erforderlich, wenn Sie das Adressbuch benötigen. Die Registrierung ist von der HP Produktregistrierung getrennt und erfolgt über das Einrichtungsprogramm für HP Passport.

Wenn Sie im HP Instant Share Adressbuch E-Mail-Adressen speichern und Verteilerlisten erstellen möchten, werden Sie aufgefordert, sich registrieren zu lassen. Sie müssen sich registrieren lassen, wenn Sie das Adressbuch konfigurieren möchten oder wenn Sie das Adressbuch zum Schreiben einer HP Instant Share E-Mail benötigen.

Dieser Abschnitt enthält Fehlerbehebungsinformationen für den HP PSC 1300 Series (HP PSC). Außerdem finden Sie hier spezifische Informationen für Installation und Konfiguration. Für betriebsrelevante Themen werden außerdem Verweise auf die Online-Hilfe zur Fehlerbehebung aufgeführt.

Dieser Abschnitt enthält Folgendes:

- **Beheben von Installationsfehlern** auf Seite 67
- **Beheben von Bedienungsfehlern** auf Seite 73

Beheben von Installationsfehlern

Dieser Abschnitt enthält Tipps zur Behebung von Installations- und Konfigurationsfehlern für einen Großteil der Installation von HP PSC Software und Hardware sowie für HP Instant Share.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- **Beheben von Fehlern bei der Hardware- und Softwareinstallation** auf Seite 67
- **Beheben von Fehlern bei der Installation von HP Instant Share** auf Seite 73

Beheben von Fehlern bei der Hardware- und Softwareinstallation

Tritt während der Installation ein Software- oder Hardwareproblem auf, finden Sie in den nachfolgend aufgeführten Abschnitten möglicherweise eine Lösung.

Während einer normalen Installation der HP PSC Software geschieht Folgendes:

- Die HP PSC CD-ROM wird nach dem Einlegen automatisch gestartet.
- Die Software wird installiert.
- Dateien werden auf Ihre Festplatte kopiert.
- Sie werden zum Anschließen des HP PSC aufgefordert.
- Im Fenster des Installationsassistenten erscheinen das Wort OK und ein Häkchen in grüner Farbe.
- Sie werden aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten (dies ist möglicherweise nicht immer der Fall).
- Die Registrierung wird ausgeführt.

Weicht der Installationsverlauf ab, liegt möglicherweise ein Installationsproblem vor. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um die Installation auf einem PC zu prüfen.


- Starten Sie HP Director, und stellen Sie sicher, dass folgende Symbole angezeigt werden: Bild scannen, Dokument scannen und HP Bildergalerie. Informationen zum Starten von HP Director finden Sie unter **Verwenden Ihres HP PSC mit einem Computer** auf Seite 6. Werden diese Symbole nicht

sofort angezeigt, müssen Sie evtl. einige Minuten warten, bis der HP PSC mit dem Computer verbunden ist. Lesen Sie ansonsten den Abschnitt **Einige Symbole fehlen in HP Director** auf Seite 70.

- Öffnen Sie das Dialogfeld "Drucker", und prüfen Sie, ob der HP PSC aufgeführt wird.
- Suchen Sie im Systembereich der Taskleiste nach dem Symbol des HP PSC. Dieses Symbol weist darauf hin, dass der HP PSC betriebsbereit ist.



Systembereich der Taskleiste

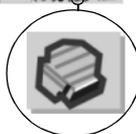

Beheben von Fehlern bei der Softwareinstallation

Mit den Informationen in diesem Abschnitt lassen sich Fehler beheben, die beim Installieren der HP PSC Software auftreten können.

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Beim Einlegen der CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk geschieht nichts.	Gehen Sie wie folgt vor: <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie im Windows Menü Start die Option Ausführen aus. 2 Geben Sie im Dialogfeld "Ausführen" den Befehl d:\setup.exe ein (lautet der Laufwerksbuchstabe Ihres CD-ROM-Laufwerks nicht "d", geben Sie den entsprechenden Buchstaben ein). Klicken Sie anschließend auf OK.
Während der Installation erscheint die Anzeige zur Prüfung der minimalen Systemvoraussetzungen.	Ihr System erfüllt nicht die Mindestanforderungen zum Installieren der Software. Klicken Sie auf Details , um sich nähere Informationen zum Problem anzeigen zu lassen. Korrigieren Sie das Problem, bevor Sie versuchen, die Software zu installieren.



Problem	Mögliche Ursache und Lösung
<p>In der Aufforderung zum Herstellen der USB-Verbindung erscheint ein rotes X oder ein gelbes Dreieck</p>	<div data-bbox="396 152 743 416" data-label="Image"> </div> <p>Gehen Sie folgendermaßen vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Stellen Sie sicher, dass die Bedienfeldblende fest mit dem Gerät verbunden ist. Trennen Sie anschließend die Verbindung zum HP PSC, und stellen Sie diese wieder her. Informationen zum Anbringen der Bedienfeldblende finden Sie unter Es wird eine Meldung zum Anbringen der Bedienfeldblende angezeigt auf Seite 72. 2 Stellen Sie sicher, dass das USB-/Netz Kabel korrekt angeschlossen ist. <div data-bbox="441 711 963 1041" data-label="Image"> </div> <ol style="list-style-type: none"> 3 Stellen Sie wie folgt sicher, dass die USB-Verbindung korrekt hergestellt wurde: <ul style="list-style-type: none"> – Ziehen Sie USB-Kabel ab, und stecken Sie dieses wieder ein. – Verbinden Sie das USB-Kabel nicht mit einer Tastatur oder mit einem Hub ohne Stromversorgung. – Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel maximal 3 m lang ist. – Sind mehrere USB-Geräte mit Ihrem Computer verbunden, trennen Sie während der Installation die Verbindungen zu den anderen USB-Geräten. 4 Setzen Sie die Installation fort, und starten Sie den Computer nach Aufforderung neu. Starten Sie anschließend HP Director, und suchen Sie nach den wichtigen Symbolen (Bild scannen, Dokument scannen und HP Bildergalerie). Erscheinen diese Symbole nicht, deinstallieren Sie die Software, und installieren Sie diese gemäß den Anweisungen im Abschnitt Einige Symbole fehlen in HP Director auf Seite 70 erneut.
<p>Ein unbekannter Fehler wird angezeigt</p>	<p>Versuchen Sie, die Installation fortzusetzen. Gelingt dies nicht, stoppen Sie die Installation, und starten Sie diese erneut.</p>


Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Einige Symbole fehlen in HP Director	<p>Werden die wichtigen Symbole (Bild scannen, Dokument scannen und HP Bildergalerie) nicht angezeigt, ist die Installation möglicherweise nicht vollständig. Weitere Informationen finden Sie unter Einige Symbole fehlen in HP Director auf Seite 70.</p> <p>Ist die Installation unvollständig, müssen Sie die Software eventuell deinstallieren und erneut installieren. Löschen Sie <i>nicht</i> einfach die HP PSC Programmdateien von der Festplatte. Stellen Sie sicher, dass Sie die Dateien ordnungsgemäß entfernen, indem Sie das Deinstallationsdienstprogramm verwenden, das sich in der HP PSC Programmgruppe befindet.</p> <p>Deinstallation von einem Windows Computer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen HP PSC und Computer. 2 Klicken Sie in der Windows Taskleiste auf Start, Programme oder Alle Programme (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1300 Series und Software deinstallieren. 3 Stellen Sie sicher, dass der Druckertreiber installiert ist. 4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Hinweis: Stellen Sie vor dem Beginn der Deinstallation sicher, dass die Verbindung zwischen HP PSC und Computer unterbrochen wurde. 5 Wenn Sie gefragt werden, ob Sie gemeinsam genutzte Dateien entfernen möchten, klicken Sie auf Nein. Andere Programme, die diese Dateien verwenden, können u. U. nicht richtig ausgeführt werden, wenn die Dateien gelöscht werden. 6 Starten Sie den Computer nach dem Deinstallieren der Software neu. 7 Wenn Sie die Software neu installieren möchten, legen Sie die HP PSC 1300 Series CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. 8 Ist die Software installiert, verbinden Sie den HP PSC mit Ihrem Computer. Schalten Sie den HP PSC durch Drücken der Taste „Ein/Fortsetzen“ ein. Wenn Sie die Installation fortsetzen möchten, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen bzw. die Anweisungen in den im Lieferumfang des HP PSC enthaltenen Einrichtungsanweisungen. Ist der HP PSC angeschlossen und eingeschaltet, müssen Sie evtl. einige Minuten warten, bis die Plug-and-Play-Aktionen abgeschlossen sind. Nach Abschluss der Softwareinstallation erscheint das Symbol „Digital Imaging Monitor“ im Systembereich der Windows Taskleiste. 9 Wenn Sie die Softwareinstallation prüfen möchten, doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol HP Director. Enthält HP Director die wichtigen Symbole (Bild scannen, Dokument scannen und HP Bildergalerie), wurde die Software korrekt installiert.

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Einige Symbole fehlen in HP Director (Fortsetzung)	<p>So deinstallieren Sie die Software von einem Macintosh Computer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen HP PSC und Computer. 2 Doppelklicken Sie auf den Ordner Anwendungen:HP All-in-One-Software. 3 Doppelklicken Sie auf HP Deinstallationsprogramm. 4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. 5 Trennen Sie nach dem Deinstallieren der Software die Verbindung zum HP PSC, und starten Sie den Computer neu. 6 Wenn Sie die Software neu installieren möchten, legen Sie die HP PSC 1300 Series CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Hinweis: Beachten Sie zur erneuten Installation der Software die Informationen in den Einrichtungsanweisungen. Verbinden Sie den HP PSC erst mit Ihrem Computer, wenn Sie die Softwareinstallation abgeschlossen haben. 7 Öffnen Sie auf dem Desktop den CD-ROM-Ordner, doppelklicken Sie auf HP All-in-One Installationsprogramm, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
Die Registrierung erscheint nicht	Starten Sie die Produktregistrierung im HP Ordner über das Windows Menü Start . Klicken Sie auf Start, Programme oder Alle Programme (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1300 Series und Produktregistrierung .
Das Symbol Digital Imaging Monitor erscheint nicht im Systembereich der Windows Taskleiste	<p>Erscheint das Symbol Digital Imaging Monitor nicht im Systembereich der Windows Taskleiste, warten Sie einige Minuten. Erscheint das Symbol auch nach einigen Minuten nicht, starten Sie HP Director, und prüfen Sie, ob die wichtigen Symbole angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einige Symbole fehlen in HP Director auf Seite 70.</p> <p>Der Systembereich der Windows Taskleiste erscheint in der Regel in der rechten unteren Ecke des Windows Desktop.</p>  <p>The image shows a portion of the Windows taskbar system tray. It contains several icons: a network icon, a volume icon, a speaker icon, a search icon, a mouse icon, a keyboard icon, and a clock showing 4:04 PM. A callout box points to the HP Digital Imaging Monitor icon, which is a small icon of a monitor with a camera lens. The text below the callout box reads: 'Symbol "HP Digital Imaging Monitor"'. A line also points to the right side of the taskbar, labeled 'Systembereich der Taskleiste'.</p>
Die Installation stoppt, wenn eine weitere Anzeige mit Einrichtungsanweisungen erscheint (dies ist auch dann der Fall, wenn das USB-Kabel angeschlossen ist).	<p>Möglicherweise wurde die Bedienfeldblende nicht korrekt angebracht.</p> <p>Gehen Sie wie folgt vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Prüfen Sie, ob im vorderen Bedienfeld eine Fehlermeldung zum Anbringen der Bedienfeldblende angezeigt wird. 2 Bringen Sie bei Bedarf die Bedienfeldblende an. Weitere Informationen finden Sie unter Es wird eine Meldung zum Anbringen der Bedienfeldblende angezeigt auf Seite 72. 3 Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Beheben von Fehlern bei der Hardwareinstallation

Mit den Informationen in diesem Abschnitt lassen sich Fehler beheben, die beim Installieren der HP PSC Hardware auftreten können.

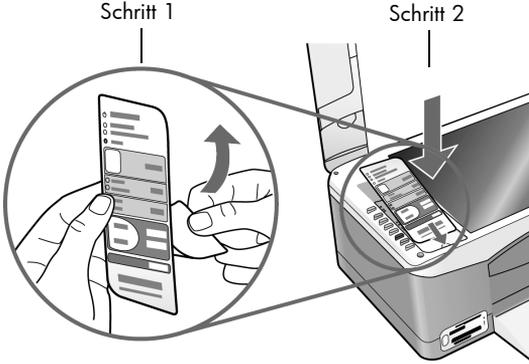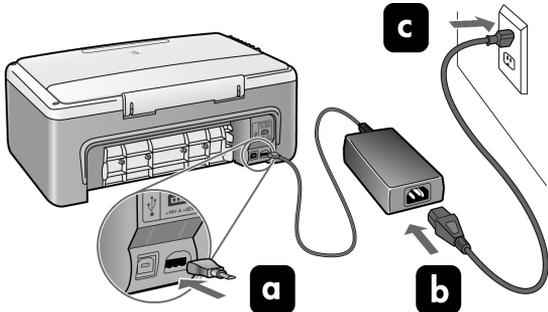Problem	Mögliche Ursache und Lösung
<p>Es wird eine Meldung zum Anbringen der Bedienfeldblende angezeigt</p>	<p>Die Bedienfeldblende ist nicht oder falsch angebracht.</p> <p>So bringen Sie die Bedienfeldblende an</p> <ol style="list-style-type: none"> Entfernen Sie die Schutzfolie von der Blendenrückseite.  <ol style="list-style-type: none"> Heben Sie die Abdeckung des HP PSC an. Positionieren Sie die Bedienfeldblende in der Aussparung, und drücken Sie diese fest. <p>Hinweis: Der HP PSC funktioniert nur mit angebrachter Bedienfeldblende.</p>
<p>Der HP PSC lässt sich nicht einschalten</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass die Netzkabel korrekt angeschlossen sind, und warten Sie einige Sekunden, bis der HP PSC eingeschaltet wird. Ist der HP PSC mit einer Steckdosenleiste verbunden, stellen Sie sicher, dass diese eingeschaltet ist.</p> 

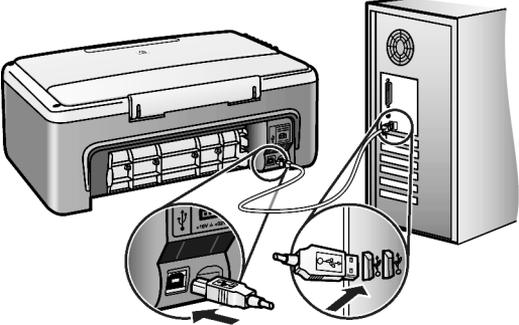Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Der USB-Anschluss ist nicht verbunden	<p>Der Anschluss des Computers an den HP PSC mit Hilfe eines USB-Kabels ist ganz einfach. Stecken Sie einfach ein Ende des USB-Kabels an der Rückseite des Computers und das andere auf der Rückseite des HP PSC ein. Sie können einen beliebigen USB-Anschluss auf der Computerrückseite verwenden.</p> 

Beheben von Fehlern bei der Installation von HP Instant Share

Fehler bei der Installation von HP Instant Share (beispielsweise beim Einrichten des Adressbuchs) werden in der anzeigespezifischen Online-Hilfe zu HP Instant Share behandelt. Informationen zum Beheben spezifischer Bedienungsfehler finden Sie im nachfolgenden Abschnitt **Beheben von Bedienungsfehlern**.

Beheben von Bedienungsfehlern

Der Abschnitt zur Fehlerbehebung beim **HP PSC 1300 Series** in der Online-Hilfe des **HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramms** enthält Tipps zur Behebung der häufigsten Probleme mit dem HP PSC. Wenn Sie auf einem Windows Computer auf die Fehlerbehebungsinformationen zugreifen möchten, starten Sie die Software HP Foto- und Bildbearbeitung – Director, klicken Sie auf Hilfe, und wählen Sie die Option Fehlerbehebung und Support aus. Sie können auf die Hilfe zur Fehlerbehebung auch über die Schaltfläche „Hilfe“ zugreifen, die bei bestimmten Fehlermeldungen angezeigt wird.

Wenn Sie auf einem Macintosh Computer (OS X) auf die Fehlerbehebungsinformationen zugreifen möchten, klicken Sie im Dock auf das Symbol HP Director (All-in-One), wählen Sie im Menü HP Director die Option HP Hilfe und anschließend die Option HP Foto- und Bildbearbeitung – Hilfe aus, und klicken Sie dann in der Hilfeanzeige auf HP PSC 1300 Series Fehlerbehebung.

Wenn Sie Zugang zum Internet haben, können Sie unter folgender Adresse Hilfe von der HP Website abrufen:

www.hp.com/support

Die Website bietet außerdem Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Beheben von Problemen mit HP Instant Share

Die nachfolgende Tabelle enthält Tipps zur Behebung grundlegender Probleme mit HP Instant Share. Wenn Sie auf die HP Instant Share Website zugreifen, steht Ihnen eine Online-Hilfe zu allen Fehlermeldungen zur Verfügung.


Fehlermeldung	Mögliche Ursache und Lösung
Herstellen einer Internet-Verbindung nicht möglich	Ihr Computer kann keine Verbindung zum HP Instant Share Server herstellen, nachdem das Dialogfeld Online gehen angezeigt wird. <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie Ihre Internet-Verbindung, und stellen Sie sicher, dass Sie online sind. • Wenn Sie eine Firewall verwenden, prüfen Sie, ob die Proxy-Einstellungen Ihres Browsers korrekt sind.
HP Instant Share Dienst vorübergehend nicht verfügbar	Der HP Instant Share Server ist aus Wartungsgründen derzeit nicht erreichbar. <ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie es später erneut.

Beheben von Speicherkartenfehlern – Übersicht

Ist Ihr HP PSC mit einem Computer verbunden, erscheint u. U. eine Fehlermeldung, wenn ein Problem mit der Auswahlseite oder mit einer Speicherkartenfunktion auftritt. Ist Ihr HP PSC nicht mit einem Computer verbunden, blinkt möglicherweise die bernsteinfarbene Leuchte Fotofehler. Sie werden jedoch nicht durch eine Fehlermeldung über die Problemursache informiert. Nachfolgend werden einige Probleme beschrieben, die bei Verwendung von Speicherkarten und Auswahlseiten auftreten können.

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, geschieht anscheinend nichts.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Speicherkarte ist nicht vollständig eingesetzt. Entnehmen Sie die Speicherkarte, und setzen Sie diese erneut ein. • Die Speicherkarte ist falsch eingesetzt. Entnehmen Sie die Speicherkarte, und setzen Sie diese erneut ein. • Es befindet sich bereits eine Speicherkarte in einem Steckplatz. Entnehmen Sie eine Speicherkarte. Der HP PSC liest den Inhalt der verbleibenden Speicherkarte. • Die Speicherkarte ist defekt oder beschädigt. Formatieren Sie die Speicherkarte neu, oder verwenden Sie eine andere Speicherkarte. • Die Speicherkarte enthält keine Fotos. Setzen Sie die Speicherkarte in eine Digitalkamera ein, nehmen Sie einige Fotos auf, und verwenden Sie die Speicherkarte dann mit Ihrem HP PSC.

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
<p>Sie drücken die Taste Foto, aber der HP PSC druckt keine Auswahlseite</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Das Papierfach enthält kleinformatige Medien (zum Drucken einer Auswahlseite ist Papier im Format Letter oder A4 erforderlich). Legen Sie Papier im Format Letter oder A4 in das Papierfach ein. • Sie haben versucht, eine Auswahlseite zu drucken, obwohl keine Speicherkarte eingesetzt ist. Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz ein, warten Sie, bis diese eingelesen wurde, und versuchen Sie es erneut. • Der HP PSC hat die Speicherkarte noch nicht vollständig eingelesen. Zum Einlesen einer Speicherkarte mit vielen Bildern benötigt der HP PSC u. U. mehrere Minuten. Drücken Sie die Taste Foto erst dann, wenn die LED Lesestatus nicht mehr blinkt. • Auf dem Scannerglas befindet sich bereits ein Dokument. Nehmen Sie vor dem Drucken einer Auswahlseite alle Dokumente vom Scannerglas.
<p>Einige Fotos auf der Speicherkarte werden nicht gedruckt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Das auf der Auswahlseite ausgewählte Papierformat entspricht nicht dem Format des Papiers im Papierfach. Legen Sie Papier ein, das Ihrer Auswahl auf der Auswahlseite entspricht. • Die Auswahlseite ist nicht lesbar. Drucken Sie eine neue Auswahlseite, und versuchen Sie es erneut. • Die Auswahlseite wurde nicht korrekt auf das Scannerglas gelegt. Legen Sie die erste Seite des Indexdrucks mit der bedruckten Seite nach unten in der linken vorderen Ecke auf das Scannerglas, und schließen Sie die Abdeckung. • Sie verwenden eine ältere Auswahlseite, und seit dem Drucken dieser Auswahlseite wurden Fotos von der Speicherkarte gelöscht. Drucken Sie eine neue Auswahlseite. • Sie haben die Auswahlseite nicht vollständig ausgefüllt. Wählen Sie mindestens ein Foto, einen Papiertyp und ein Layout aus. Sie können auch die Option für kleines Papier (nur Fotopapier) auswählen. • Sie haben mehrere Papiertypen/Layouts ausgewählt. Drucken Sie eine neue Auswahlseite, füllen Sie diese korrekt aus, und scannen Sie sie, um Ihre Fotos zu drucken.

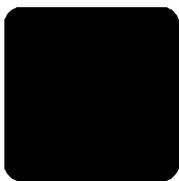

Index

Numerisch

- 10x15 cm
- Fotopapier, **16**
- randlose Kopie, **29**

A

- Abbrechen
- Kopie, **30**
- Scannen, **32**
- Abdeckungsunterseite, reinigen, **33**
- An Seite anpassen, **29**
- Anhalten
- Kopie, **30**
- Scannen, **32**
- Anzahl Kopien
- Kopie, **28**
- Ausrichten der Druckpatronen, **39**
- Austauschen der Druckpatronen, **36**
- Auswahlseite
- auffüllen, **23**
- Drucken, **21**
- Scannen, **24**

B

- Bedienfeld
- Statusanzeigen, **3**
- Übersicht, **1**
- Bericht, Selbsttest, **35**
- Bestellung von Druckpatronen, **79**
- Briefumschläge
- Einlegen, **16**

C

- CompactFlash, **19**

D

- Drucken
- Auswahlseite, **21**
- Selbsttestbericht, **35**
- Druckpatronen, **34**
- aufbewahren, **39**
- ausrichten, **39**
- austauschen, **36**
- Kontakte reinigen, **41**
- korrekte, **38**

- Schutzbehälter, **39**
- Tintenfüllstand, **34**
- Umgang, **36**
- Druckpatronen-Schutzbehälter, **39**

E

- Einlegen
- Briefumschläge, **16**
- Empfohlene Papiertypen, **17**
- Etiketten, **17**
- Grußkarten, **17**
- Hagaki-Karten, **16**
- HP Premium Papier, **17**
- Originale, **13**
- Papier im Format A4, **14**
- Papier im Format Letter, **14**
- Postkarten, **16**
- Vermeiden von Papierstaus, **18**
- Einsenden des HP PSC, **48**

- Etiketten
- Einlegen, **17**

F

- Fehlerbehebung
- Bedienung, **73**
- Hardwareinstallation, **67, 72**
- HP Instant Share, **74**
- Installation, **67**
- Installation von HP Instant Share, **73**
- Softwareinstallation, **67, 68**
- Verwenden von Speicherkarten, **74**

- Fotos
- bearbeiten, **26**
- Drucken von einer Auswahlseite, **21**
- E-Mail, **26**
- randlose Drucke, **25**
- randlose Kopie, **28**
- Speichern von Speicherkarten, **20**

G

- Geräusche vom HP PSC, **43**
- Geschwindigkeit
- Kopie, **28**
- Gewährleistung
- Dauer, **51**
- Erklärung, **52**
- Service, **51**
- Upgrades, **51**
- Größe
- Kopien, **29**
- Grußkarten, einlegen, **17**

H

- Hagaki-Karten, **16**
- Hilfe, **v**
- Höchste Kopierqualität, **28**
- HP Director
- E-Mail-Option (Macintosh), **66**
- Verwenden Ihres HP PSC mit einem Computer, **6**
- Zugreifen auf HP Instant Share (Windows), **63**
- HP Instant Share
- Adressbuch, **66**
- einfache Erläuterung, **61**
- Fotos hochladen, **62**
- Übersicht, **61**
- Verwenden eines gescannten Bilds, **63**
- HP Kundendienst, **45**
- HP Vertriebszentrum, **49**

K

- Kopie
- Anzahl Kopien, **28**
- Fotos, **29**
- Fotos auf Papier im Format Letter, **29**
- Geschwindigkeit, **28**
- Qualität, **28**
- randlose Fotos, **29**
- Vergrößern, **29**
- Verkleinern, **29**
- Vorlagen in Farbe, **27**
- Vorlagen in Schwarzweiß, **27**

Kopien vergrößern, **29**
 Kopien verkleinern, **29**
 Kundendienst, **45**
 Außerhalb der USA, **46**
 Australien, **48**
 Japan, **46**
 Nordamerika, **46**
 Website, **45**

L

Leuchten, Status, **3**

M

Memory Stick, **19**
 MultiMediaCard (MMC), **19**

P

Papier
 Einlegen, **13**
 Empfohlene Typen, **17**
 Typ einstellen, **18**
 Postkarten, **16**

Q

Qualität
 Kopien, **28**

R

randlose Fotos, **25**
 Kopie, **29**
 Rechtliche Hinweise, **58**
 Australian statement, **59**
 Declaration of conformity
 (European Union), **59**
 Declaration of Conformity
 (U.S.), **60**
 FCC statement, **58**
 Geräuschemission, **59**
 Korean statement, **59**
 Modellidentifikations-
 nummer, **58**
 notice to users in Canada,
 58
 VCCI-2 (Japan), **59**
 Reinigen
 Abdeckungsunterseite, **33**
 Außenseite, **34**
 Druckpatronenkontakte, **41**
 Glas, **33**
 Rufnummern, Kundendienst, **45**

S

Scannen
 Abbrechen, **32**
 Auswahlseite, **24**
 über das Bedienfeld, **32**
 Secure Digital, **19**
 Selbsttestbericht, **35**
 senden eines Fotos
 Fotos hochladen, **64**
 Macintosh, **64**
 Verwenden eines
 gescannten Bilds, **65**
 SmartMedia, **19**
 Software
 Verwenden Ihres HP PSC mit
 einem Computer, **6**
 Speicherkarten
 Auswahlseite, drucken, **21**
 Auswahlseite, scannen, **24**
 Einsetzen einer Karte, **20**
 Speichern von Dateien auf
 dem Computer, **20**
 Steckplätze, Speicherkarten,
 19
 Übersicht, **19**
 Speichern von Dateien von
 Speicherkarten, **20**
 Statusanzeigen, **3**
 Support, **45**

T

Technische Daten
 Abmessungen und Gewicht,
 56
 Druckrandspezifikationen,
 55
 Kopierspezifikationen, **56**
 Papierspezifikationen, **55**
 Speicherkartenspezifi-
 kationen, **56**
 Stromversorgung, **56**
 Umgebungsbedingungen,
 56
 Telefonnummern,
 Kundendienst, **45**
 Tintenfüllstand, **34**

U

Umwelt
 Datenblätter zur
 Materialsicherheit, **57**
 Inkjet
 Verbrauchsmaterialien,
 Recycling, **58**
 Kunststoff, **57**
 Ozonproduktion, **57**
 Papierverwendung, **57**
 Programm zur
 umweltfreundlichen
 Produktherstellung, **57**
 Recyclingprogramm, **57**
 Schutz, **57**
 Stromverbrauch, **57**
 USB-Kabel-Installation, **73**

V

Versenden des HP PSC, **48**
 Versenden von Fotos per E-
 Mail, **26**
 Vorlagenglasreinigung, **33**

W

Wartung
 Ausrichten der
 Druckpatronen, **39**
 Austauschen der
 Druckpatronen, **36**
 Geräusche, **43**
 Glas reinigen, **33**
 Reinigen der
 Abdeckungsunterseite, **33**
 Reinigen des äußeren
 Gehäuses, **34**
 Selbsttestbericht, **35**
 Tintenfüllstand, **34**

X

xD, **19**

Bestellung von Druckmedien

Zum Bestellen von Druckmedien, wie z. B. HP Premium Papier, HP Premium Inkjet-Transparentfolie, HP Transferpapier zum Aufbügeln oder HP Grußkarten verwenden Sie die folgende Webadresse:

www.hp.com

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region und anschließend die Option "Buy" oder „Shopping“ aus.

Bestellung von Druckpatronen

In der folgenden Tabelle werden die Druckpatronen für Ihren HP PSC aufgeführt: Verwenden Sie die nachfolgenden Informationen, um die richtige Druckpatrone zu ermitteln.

Druckpatronen	HP-Nachbestellnummer
Schwarze HP Inkjet Druckpatrone	Nr. 56, schwarze Druckpatrone, 19 ml
Dreifarbige HP Inkjet Druckpatrone	Nr. 57, farbige Druckpatrone, 17 ml
HP Inkjet Fotodruckpatrone	Nr. 58, farbige Druckpatrone, 17 ml

Weitere Informationen zu Druckpatronen finden Sie auf der HP Website.

www.hp.com

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region und anschließend die Option "Buy" oder „Shopping“ aus.

Besuchen Sie das HP PSC Information Center

Dort finden Sie alle Informationen zur optimalen Nutzung des HP PSC.

- Technische Unterstützung
- Informationen zur Bestellung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien
- Projekthinweise
- Optimierungsvorschläge für das Produkt

www.hp.com/support

© 2003 Hewlett-Packard Company



Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Gedruckt in Deutschland.



Q3500-90159